
ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ — ПАСПОРТ

COMPACT air®
by ZILON

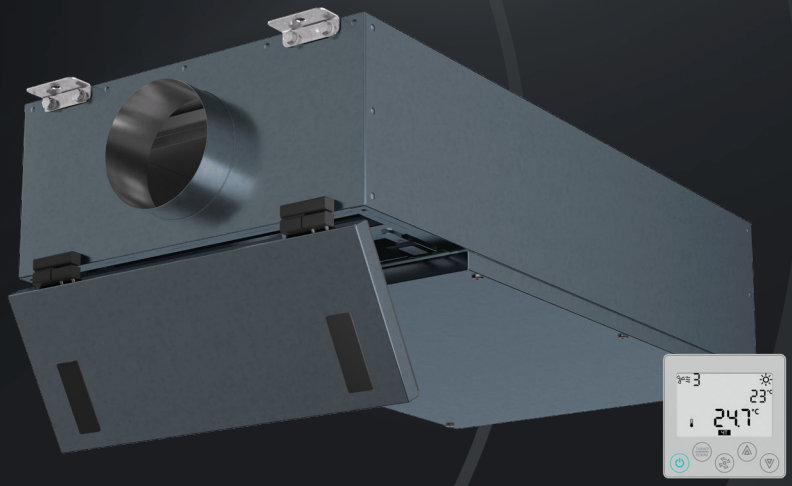

Приточные установки
с электрическим и водяным нагревателем
ZPE-M INT A, ZPW-M INT A

EAC

Информация, изложенная в данной инструкции,
актуальна на момент публикации.
Производитель может менять технические характеристики
изделий для улучшения качества без уведомления.
С электронной версией инструкции вы можете
ознакомиться на сайте.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Условные обозначения 2
2. Требования по безопасности 2
3. Область применения 2
4. Транспортировка 3
5. Общие сведения 3
6. Технические характеристики 5
7. Меры предосторожности 9
8. Монтаж 9
9. Схема электрического соединения 9
10. Обслуживание 20
11. Инструкция по эксплуатации автоматики 22
12. Эксплуатация и хранение 42
13. Утилизация 42
14. Сертификация 42
15. Гарантийный талон 43
16. Отметки о производимых работах 45
17. Отметка для продажи 48

1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Предупреждение (Внимание!)
Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью и/или повреждение агрегата.

⚠ ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Внимание, опасное напряжение!
Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Поставляемые агрегаты могут использоваться только в системах вентиляции. Не используйте агрегат в других целях!
- Все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Все электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Предварительно должно быть отключено электропитание.
- Во время монтажа и обслуживания агрегата используйте специальную рабочую одежду и будьте осторожны — углы агрегата и составляющих частей могут быть острыми и ранящими.
- Не устанавливайте и не используйте агрегат на нестабильных подставках, неровных, кривых и пр. неустойчивых и непрочных поверхностях. Устанавливайте агрегат надежно, обеспечивая безопасное использование.
- Не используйте агрегат во взрывоопасных и агрессивных средах.
- Подключение электричества должно выполняться компетентным персоналом при соблюдении действующих норм.
- Напряжение должно подаваться на агрегат через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным
- Во время работы агрегата исключите попадание посторонних предметов в воздуховоды. Если же это случится, немедленно отключите агрегат от источника питания.
- Перед изъятием постороннего предмета убедитесь, что вентилятор остановился, и случайное включение агрегата невозможно. Выключатель напряжения должен быть легкодоступен.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установки серий ZPE-M INT A (ZPW-M INT A) предназначены для очистки, подогрева и подачи свежего воздуха в жилые, общественные и производственные помещения небольших и средних объемов: офисы, магазины, квартиры и т.д. Установки можно устанавливать непосредственно в обслуживаемом помещении, в т.ч. за подвесным потолком.
Класс электрозащиты I. Степень защиты IP20.

Не допускается:

- использовать установки для транспортировки воздуха, содержащего «тяжелую» пыль, муку и т.п.;
- монтировать установки во взрыво-, пожароопасных помещениях и использовать их для транспортировки воздуха с содержанием паров пожароопасных веществ.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА

Оборудование упаковано так, чтобы обеспечить сохранность при нормальной транспортировке. Погрузочно-разгрузочные работы проводить при помощи соответствующего подъемного оборудования избегая сотрясений и ударов. Запрещено поднимать и двигать установки за кабели, фланцы забора и удаления воздуха.

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки серии ZPE-M INT A представляют собой моноблочную компактную приточную установку с электрическим нагревателем.

Установка серии ZPW-M INT A представляет собой моноблочную компактную приточную установку с водяным нагревателем.

Очистка приточного воздуха происходит при помощи кассетного фильтра класса G4. Опционально возможно использование фильтра F7 (Внимание! Возможно снижение расходно-напорных характеристик установки). Подогрев воздуха осуществляется при помощи электрического или водяного нагревателя.


Установка оснащена встроенной системой управления, которая обеспечивает стабильную работу установки. Установки могут применяться в вентиляции жилых, административных и производственных помещений.

Корпус выполнен из листовой оцинкованной стали. Звуко- теплоизоляция корпуса толщиной 25 мм из базальтовой минеральной ваты.


В установках серии ZPE-M INT A (ZPW-M INT A) используются высокопроизводительные AC-вентиляторы с назад загнутыми лопатками, имеющие пониженный уровень шума. Защита двигателей вентиляторов осуществляется встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском.

Состав установок

1. Крышка
2. Нагреватель
3. Крышка автоматики
4. Панель автоматики
5. Вентилятор
6. Фильтр

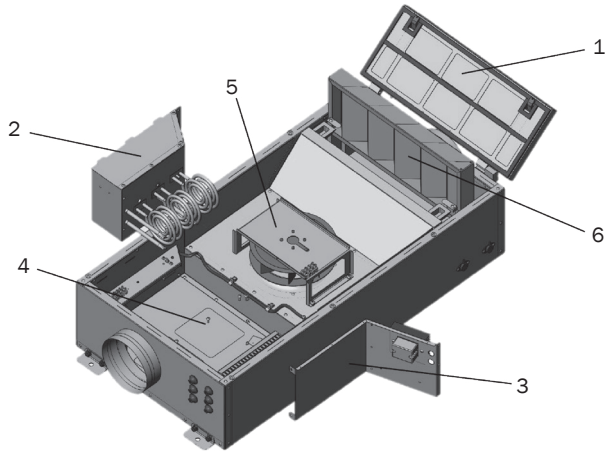


Принципиальная схема установок ZPE-M INT A

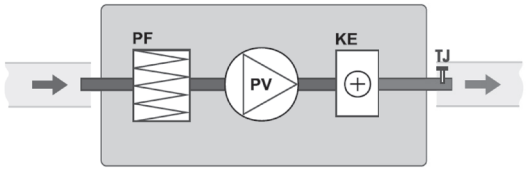

PV – вентилятор приточного воздуха
KE – электрический нагреватель
PF – фильтр для свежего воздуха
TJ – датчик температуры приточного воздуха

Принципиальная схема установок ZPW-M INT A

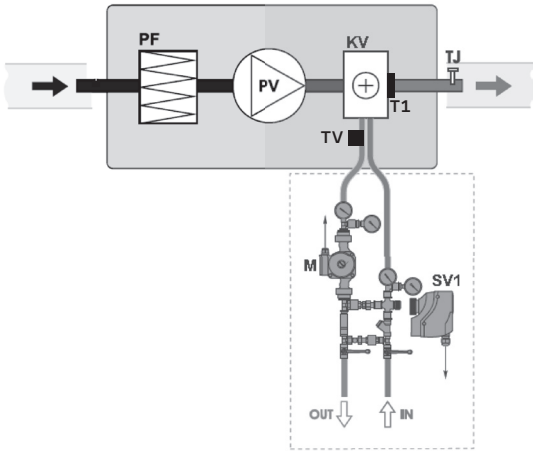


PV — вентилятор приточного воздуха
KV — водяной нагреватель
PF — фильтр для свежего воздуха
TJ — датчик температуры приточного воздуха (в комплекте)
TV — датчик температуры обратной воды (в комплекте)
T1 — термостат защиты от замерзания (в комплекте)
M — циркуляционный насос нагревателя (опция)
SV1 — привод клапана нагревателя (опция)

Примечание: дифференциальный датчик давления и узел регулирования в комплект поставки не входят.


6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и присоединительные размеры


ZPE-M 350 INT A
ZPE-M 600 INT A
ZPE-M 1000 INT A

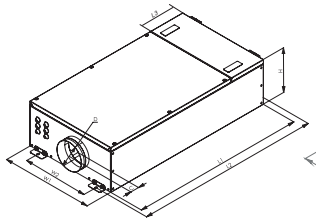


ZPW-M 800 INT A

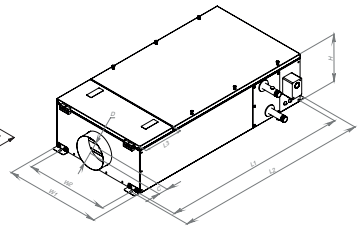

ZPW-M 1200 INT A

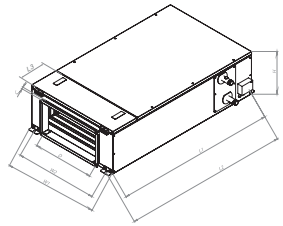

ZPE-M 1400 INT A

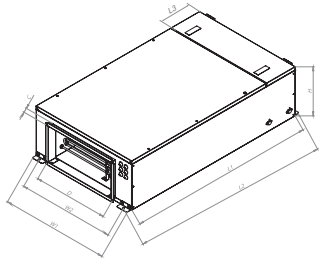

Модель установки	Размеры, мм								Вес, кг
	L1	L2	L3	C	W1	W2	H	D	
ZPE-M 350 INT A	850	890	211	50	410	324	252	∅160	27
ZPE-M 600 INT A	1000	1040	228	50	530	450	252	∅160	33
ZPE-M 1000 INT A	1200	1240	228	50	530	450	302	∅200	42
ZPE-M 1400 INT A	1300	1340	226	35	760	670	342	500x250	66
ZPW-M 800 INT A	1200	1240	250	50	620	530	302	∅200	62
ZPW-M 1200 INT A	1300	1340	226	35	760	670	342	500x250	74

Технические данные установок

Ресурс: 40 000 ч. работы.

Модель	ZPE-M 350-1,2/1 INT A	ZPE-M 350-2,4/1 INT A	ZPE-M 600-1,2/1 INT A	ZPE-M 600-2,4/1 INT A	ZPE-M 600-5,0/2 INT A	ZPE-M 1000-2,4/1 INT A	ZPE-M 1000-5,0/2 INT A
Тип установки	Приточная установка со встроенной автоматикой						
Монтажное исполнение	Подвесное / горизонтальное / вертикальное						
Общая потребляемая мощность, кВт	1,33	2,53	1,34	2,54	5,14	2,62	5,22
Тип питания установки	1ф 220В	1ф 220В	1ф 220В	1ф 220В	2ф 380В	1ф 220В	2ф 380В
Номинальный ток установки, А	6,01	11,46	6,07	11,52	13,51	11,89	13,72
Тип фильтров	Кассетный G4 в комплекте (дополнительный F7+Carbon - опция)						
Размеры фильтров (ШхВхГ), мм	355-195-48	355-195-48	475-195-48	475-195-48	475-195-48	475-245-48	475-245-48
Тип нагревателя	ТЭН						
Мощность нагревателя, кВт	1,2	2,4	1,2	2,4	5	2,4	5
Тип питания нагревателя	1ф 220В	1ф 220В	1ф 220В	1ф 220В	2ф 380В	1ф 220В	2ф 380В
Тип вентилятора	АС вентилятор с назад загнутыми лопатками LAMPRECHT						
Максимальная производительность, м³/ч	370	370	620	620	620	1030	1030
Максимальное давление, Па	360	360	400	400	400	520	520
Номинальная мощность вентилятора, Вт	69	69	85	85	85	165	165
Номинальный ток вентилятора, А	0,31	0,31	0,37	0,37	0,37	0,71	0,71
Скорость вращения вентилятора, об/мин	2640	2640	2460	2460	2460	2590	2590
Уровень звуковой мощности на нагнетании, дБ(А)	55	55	59	59	59	71	71
Уровень звуковой мощности на всасывании, дБ(А)	51	51	54	54	54	64	64
Уровень звуковой мощности через корпус, дБ(А)	42	42	44	44	44	55	55
Уровень звукового давления через корпус, расстояние 1,5 м, дБ(А)	34	34	36	36	36	47	47
Параметры при указанной мощности	250 м³/ч; 100 Па	250 м³/ч; 100 Па	380 м³/ч; 150 Па	380 м³/ч; 150 Па	380 м3/ч; 150 Па	550 м³/ч; 220 Па	550 м³/ч; 220 Па
Система автоматики	встроенная, с сенсорным пультом управления						
Наличие Wi-Fi управления	есть (для пульта Z031)						
Опции системы автоматики	управление ККБ, возможность подключения преобразователя давления (VAV-система), датчики качества воздуха (CO2 или влажности)						
Тип корпуса	бескаркасный						
Тип изоляции	минвата 25 мм						
Внешнее покрытие	порошковая окраска по RAL 7024						
Сторона обслуживания	снизу, 2 секции						

Модель	ZPE-M 1000-9,0/3 INT A	ZPE-M 1400-6,0/2 INT A	ZPE-M 1400-9,0/3 INT A	ZPE-M 1400-15,0/3 INT A	ZPW-M 800/1 INT A	ZPW-M 1200/1 INT A
Тип установки	Приточная установка со встроенной автоматикой					
Монтажное исполнение	Подвесное / горизонтальное / вертикальное					
Общая потребляемая мощность, кВт	9,22	6,28	9,28	15,28	0,19	0,28
Тип питания установки	3ф 380В	2ф 380В	3ф 380В	3ф 380В	1ф 220В	1ф 220В
Номинальный ток установки, А	14,02	16,53	14,12	23,24	0,96	1,27
Тип фильтров	Кассетный G4 в комплекте (дополнительный F7+Carbon - опция)					
Размеры фильтров (ШхВхГ), мм	475-245-48	705-285-48	705-285-48	705-285-48	565-245-48	705-285-48
Тип нагревателя	ТЭН				встроенный водяной (ZWS 400x200-2)	
Мощность нагревателя, кВт	9	6	9	15	-	-
Тип питания нагревателя	3ф 380В	2ф 380В	3ф 380В	3ф 380В	-	-
Тип вентилятора	АС вентилятор с назад загнутыми лопатками LAMPRECHT					
Максимальная производительность, м³/ч	1030	1440	1440	1440	810	1230
Максимальное давление, Па	520	615	615	615	500	615
Номинальная мощность вентилятора, Вт	165	230	230	230	140	230
Номинальный ток вентилятора, А	0,71	0,97	0,97	0,97	0,66	0,97
Скорость вращения вентилятора, об/мин	2590	2400	2400	2400	2660	2400
Уровень звуковой мощности на нагнетании, дБ(А)	71	72	72	72	65	72
Уровень звуковой мощности на всасывании, дБ(А)	64	64	64	64	59	64
Уровень звуковой мощности через корпус, дБ(А)	55	55	55	55	48	55
Уровень звукового давления через корпус, расстояние 1,5 м, дБ(А)	47	47	47	47	40	47
Параметры при указанной мощности	550 м³/ч; 220 Па	800 м³/ч; 250 Па	800 м³/ч; 250 Па	800 м³/ч; 250 Па	500 м³/ч; 200 Па	800 м³/ч; 250 Па
Система автоматики	встроенная, с сенсорным пультом управления					
Наличие Wi-Fi управления	есть (для пульта Z031)					
Опции системы автоматики	управление ККБ, возможность подключения преобразователя давления (VAV-система), датчики качества воздуха (CO2 или влажности)					
Тип корпуса	бескаркасный					
Тип изоляции	минвата 25 мм					
Внешнее покрытие	порошковая окраска по RAL 7024					
Сторона обслуживания	снизу, 2 секции					


Характеристики водяного теплообменника

Модель	ZPW-M 800/1 INT A встроенный водяной (ZWS 400x200-2)																																	
Температура воды на входе/выходе, °C	70/50						80/60						90/70						130/70															
Температура воздуха на входе, °C	-30	-25	-15	-10	0	10	-30	-25	-15	-10	0	10	-30	-25	-15	-10	0	10	-30	-25	-15	-10	0	10	-30	-25	-15	-10	0	10	-30	-25	-15	-10	0	10
Производительность, м³/ч	700																																			
Мощность нагревателя, кВт	9,6	8,9	7,8	7,1	5,9	4,5	11	10,6	9,2	8,7	7,3	6,2	12	10,6	10,1	8,7	7,6	6,2	12,4	12	10,6	10,1	8,7	7,4	12,4	12	10,6	10,1	8,7	7,4	12,4	12	10,6	10,1	8,7	7,4
Температура нагретого воздуха, °C	11	13	18	20	25	29	17	20	24	27	31	36	23	26	30	33	37	42	23	26	30	33	37	41	23	26	30	33	37	41	23	26	30	33	37	41
Расход воды, м³/ч	0,42	0,39	0,34	0,31	0,26	0,20	0,48	0,46	0,40	0,38	0,32	0,27	0,55	0,53	0,47	0,45	0,39	0,34	0,18	0,18	0,16	0,15	0,13	0,11	0,18	0,18	0,16	0,15	0,13	0,11	0,18	0,18	0,16	0,15	0,13	0,11
Гидравлическое сопротивление, кПа	1,18	1,03	0,80	0,68	0,49	0,31	1,46	1,35	1,05	0,96	0,70	0,52	1,78	1,66	1,33	1,22	0,94	0,73	0,24	0,22	0,18	0,17	0,13	0,09	0,24	0,22	0,18	0,17	0,13	0,09	0,24	0,22	0,18	0,17	0,13	0,09
Производительность, м³/ч	400																																			
Мощность нагревателя, кВт	6,6	6,2	5,4	4,8	4	3	7,6	7,2	6,3	5,9	5,1	4,2	8,6	8,2	7,3	6,9	6,1	5,2	8,6	8,2	7,3	6,9	6,1	5,2	8,6	8,2	7,3	6,9	6,1	5,2	8,6	8,2	7,3	6,9	6,1	5,2
Температура нагретого воздуха, °C	19	21	25	26	30	32	27	29	32	34	38	41	34	36	39	41	45	48	34	36	39	41	45	48	34	36	39	41	45	48	34	36	39	41	45	48
Расход воды, м³/ч	0,29	0,27	0,24	0,21	0,18	0,13	0,34	0,32	0,28	0,26	0,23	0,18	0,38	0,36	0,32	0,3	0,27	0,23	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,07	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,07	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,07
Гидравлическое сопротивление, кПа	0,6	0,53	0,42	0,35	0,25	0,15	0,76	0,69	0,54	0,48	0,37	0,26	0,91	0,84	0,67	0,61	0,49	0,37	0,12	0,11	0,09	0,08	0,06	0,04	0,12	0,11	0,09	0,08	0,06	0,04	0,12	0,11	0,09	0,08	0,06	0,04
Производительность, м³/ч	200																																			
Мощность нагревателя, кВт	4	3,7	3,2	2,9	2,2	1,8	4,6	4,4	3,8	3,6	3	2,4	5,2	4,9	4,4	4,2	3,6	3,1	5	4,7	4	3,8	3,4	3	5	4,7	4	3,8	3,4	3	5	4,7	4	3,8	3,4	3
Температура нагретого воздуха, °C	29	30	32	33	39	36	38	40	42	43	45	46	47	48	51	52	54	56	45	45	45	46	50	54	45	45	45	46	50	54	45	45	45	46	50	54
Расход воды, м³/ч	0,17	0,16	0,14	0,13	0,1	0,08	0,2	0,19	0,17	0,16	0,13	0,11	0,23	0,22	0,2	0,18	0,16	0,14	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04
Гидравлическое сопротивление, кПа	0,24	0,22	0,16	0,14	0,09	0,06	0,3	0,28	0,22	0,2	0,15	0,1	0,37	0,34	0,28	0,25	0,2	0,15	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
Модель	ZPW-M 1200/1 INT A встроенный водяной (ZWS 400x200-2)																																	
Температура воды на входе/выходе, °C	70/50						80/60						90/70						130/70															
Температура воздуха на входе, °C	-30	-25	-15	-10	0	10	-30	-25	-15	-10	0	10	-30	-25	-15	-10	0	10	-30	-25	-15	-10	0	10	-30	-25	-15	-10	0	10	-30	-25	-15	-10	0	10
Производительность, м³/ч	800																																			
Мощность нагревателя, кВт	10,6	10	8,6	7,9	6,6	5,1	12,2	11,6	10,2	9,5	8,2	6,8	13,8	13,1	11,8	11	9,7	8,1	13,7	12,9	11,6	11	9,4	8,1	13,7	12,9	11,6	11	9,4	8,1	13,7	12,9	11,6	11	9,4	8,1
Температура нагретого воздуха, °C	9	12	17	19	24	28	15	18	23	25	30	35	21	23	28	31	36	40	21	23	28	31	35	40	21	23	28	31	35	40	21	23	28	31	35	40
Расход воды, м³/ч	0,46	0,43	0,38	0,34	0,22	0,21	0,53	0,51	0,45	0,41	0,36	0,3	0,6	0,57	0,51	0,49	0,43	0,36	0,2	0,19	0,17	0,16	0,14	0,12	0,2	0,19	0,17	0,16	0,14	0,12	0,2	0,19	0,17	0,16	0,14	0,12
Гидравлическое сопротивление, кПа	1,37	1,25	0,96	0,81	0,39	0,35	1,72	1,59	1,27	1,1	0,84	0,61	2,11	1,89	1,55	1,43	1,14	0,83	0,28	0,25	0,21	0,19	0,15	0,11	0,28	0,25	0,21	0,19	0,15	0,11	0,28	0,25	0,21	0,19	0,15	0,11
Производительность, м³/ч	480																																			
Мощность нагревателя, кВт	7,6	7,1	6,1	5,6	4,5	3,4	8,7	8,2	7,3	6,8	5,8	4,7	9,8	9,3	8,4	7,9	7	5,9	9,8	9,3	8,2	7,7	6,6	5,5	9,8	9,3	8,2	7,7	6,6	5,5	9,8	9,3	8,2	7,7	6,6	5,5
Температура нагретого воздуха, °C	17	19	23	25	28	31	24	26	30	32	36	39	31	33	37	39	43	46	31	33	36	38	41	44	31	33	36	38	41	44	31	33	36	38	41	44
Расход воды, м³/ч	0,33	0,31	0,27	0,25	0,2	0,15	0,38	0,36	0,32	0,3	0,26	0,21	0,43	0,41	0,37	0,35	0,31	0,26	0,15	0,14	0,12	0,12	0,1	0,08	0,15	0,14	0,12	0,12	0,1	0,08	0,15	0,14	0,12	0,12	0,1	0,08
Гидравлическое сопротивление, кПа	0,77	0,68	0,53	0,46	0,31	0,19	0,95	0,86	0,69	0,61	0,47	0,32	1,16	1,06	0,87	0,79	0,63	0,46	0,16	0,14	0,11	0,1	0,08	0,06	0,16	0,14	0,11	0,1	0,08	0,06	0,16	0,14	0,11	0,1	0,08	0,06
Производительность, м³/ч	240																																			
Мощность нагревателя, кВт	4,6	4,3	3,6	3,3	2,7	2	5,2	5	4,4	4,1	3,5	2,9	6	5,6	5,1	4,8	4,2	3,6	5,9	5,6	4,8	4,4	3,7	3,3	5,9	5,6	4,8	4,4	3,7	3,3	5,9	5,6	4,8	4,4	3,7	3,3
Температура нагретого воздуха, °C	27	28	30	31	33	34	35	37	39	41	43	45	44	45	48	49	52	54	43	44	45	45	46	50	43	44	45	45	46	50	43	44	45	45	46	50
Расход воды, м³/ч	0,2	0,19	0,16	0,14	0,12	0,09	0,23	0,22	0,19	0,18	0,15	0,13	0,26	0,25	0,22	0,21	0,19	0,16	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05
Гидравлическое сопротивление, кПа	0,32	0,28	0,21	0,18	0,12	0,07	0,39	0,36	0,28	0,25	0,19	0,13	0,47	0,43	0,36	0,32	0,26	0,19	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02

Акустические характеристики установок

Модель	ZPE-M 600 INT A									ZPE-M 1000 INT A								
	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Уровень звуковой мощности на нагнетании, дБ(А)	59	38	51	54	53	49	43	42	38	71	47	58	64	65	62	59	55	46
Уровень звуковой мощности на всасывании, дБ(А)	54	29	47	52	48	46	43	39	28	64	36	53	60	58	53	49	43	34
Уровень звуковой мощности через корпус, дБ(А)	44	25	38	46	42	38	35	32	28	55	28	42	49	50	43	41	35	34
Модель	**ZPE-M 1400 INT A / ZPW-M 1200 INT A**									**ZPW-M 800 INT A**								
	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Уровень звуковой мощности на нагнетании, дБ(А)	72	47	59	66	65	62	59	55	46	65	42	54	59	62	58	54	50	42
Уровень звуковой мощности на всасывании, дБ(А)	64	36	53	60	58	54	49	43	33	59	33	50	54	48	46	45	41	32
Уровень звуковой мощности через корпус, дБ(А)	55	28	42	50	50	43	41	36	34	48	27	40	45	48	38	37	34	30

Аэродинамические характеристики для приточного воздуха

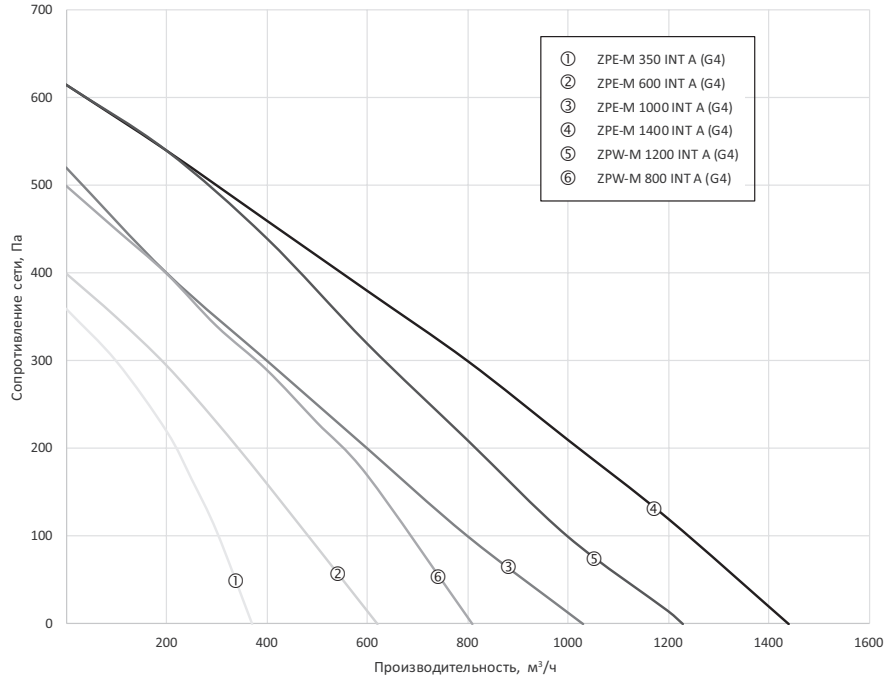


COMPACTair by ZILON

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разрешается размещение установок на неровных, нестабильных подставках, кривых и прочих неустойчивых поверхностях.
- Не допускается использование установки для транспортировки воздуха содержащего липкие вещества, «тяжелую» пыль, муку, волокнистые материалы и т.п.
- Подключение установок должно выполняться компетентным персоналом с соблюдением правил безопасности и действующих норм.
- Кабель питания и электрическая сеть должны соответствовать характеристикам установки. Запрещается использовать установки во взрывоопасных и агрессивных средах.
- Запрещается выполнять монтаж, обслуживание и ремонт установок при подключенном напряжении. Запрещается использование установок имеющих повреждения кабелей питания, электрических соединителей или других составляющих установки.
- Не допускается погружение кабеля питания и разъемов в воду.
- Установку необходимо заземлить.

8. МОНТАЖ

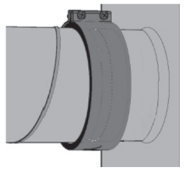

Установки поставляются готовыми к подключению и устанавливаются внутри помещения. При наружной установке необходимо предусмотреть защиту от внешних воздействий.

Монтаж и подключение выполняется компетентным персоналом.

Датчик температуры приточного воздуха монтировать в воздуховоде как можно дальше от установки, но до первого поворота или отвода.

Подключать воздуховоды к фланцам установки при помощи быстросъемных хомутов, следуя указаниям на корпусе установки.

Установки с электрическим нагревателем – монтируются в соответствии с направлением воздуха как горизонтально, так и вертикально, за исключением положения «на боку».

Установки с водяным нагревателем – монтируются ТОЛЬКО в горизонтальном положении, обеспечивающем отвод воздуха из гидравлического контура теплообменника, в соответствии с направлением потока воздуха.


9. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Установка должна быть заземлена.
- Отсутствие устройств защиты электрооборудования приводит к потере гарантии.
- Кабель от пульта управления должен прокладываться отдельно от силовых кабелей или должен быть экранирован.
- Подключение и отключение пульта проводить только при отключенном питании установки.


Убедитесь, что параметры подключаемой электросети соответствуют данным указанным на корпусе установки. Кабель питания и защитное устройство (автоматический выключатель с характеристикой С) подбираются по суммарной потребляемой мощности и по количеству фаз.
Для подключения необходимо снять крышку с блока управления. Подключить электропитание и дополнительные устройства к клеммной колодке установки в соответствии со схемами. Подключить пульт управления соединительным кабелем в соответствующее гнездо блока управления.

Схема соединений
ZPE-M 350-1.2 (2.4)/1 INT A

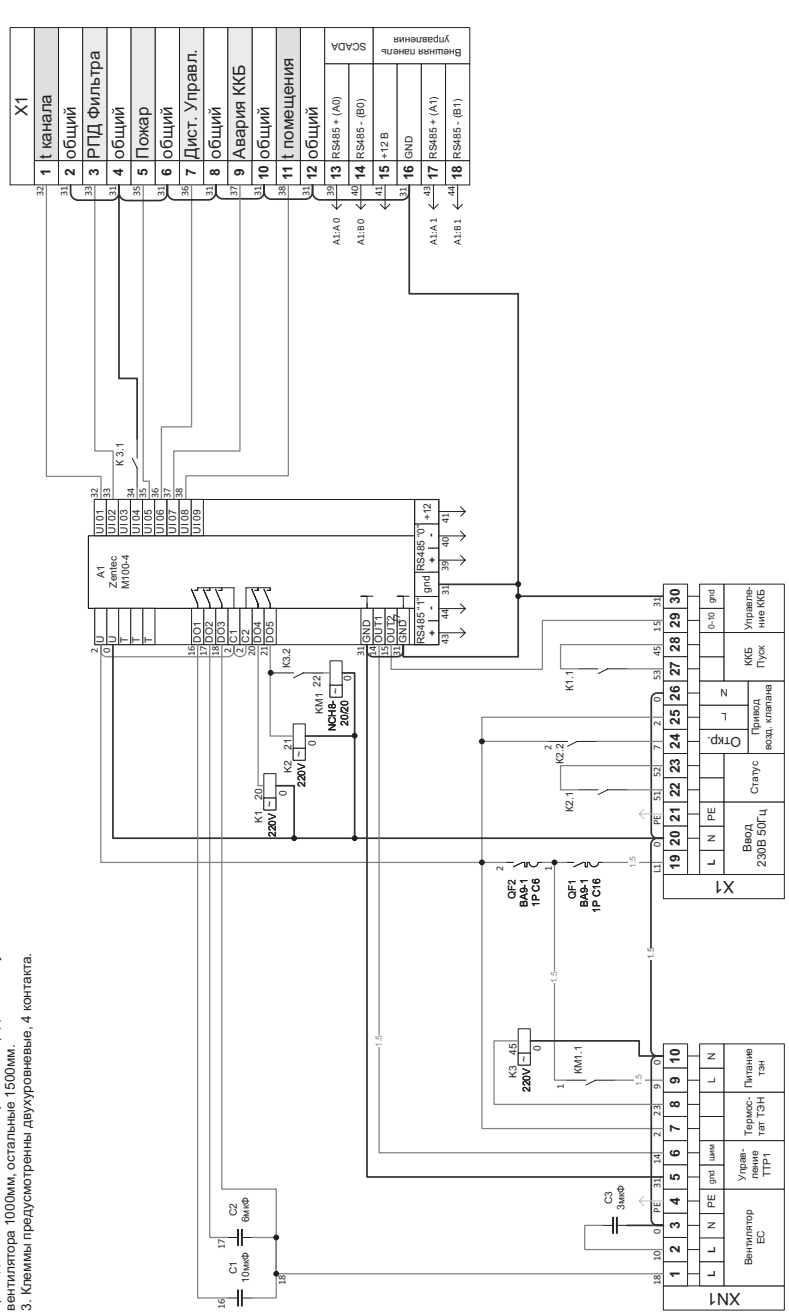


1. Сечение не обозначенных проводов 0.5 мм^2
2. Разъем XN1 представлен для удобства отображения выпусков проводов из блока автоматики (без клемм). Длина выпусков вентилятора 1000мм, остальные 1500мм.
3. Клеммы предусмотренны двухуровневые, 4 контакта.

Схема соединений
ZPE-M 600-1.2 (2.4)/1 INT A

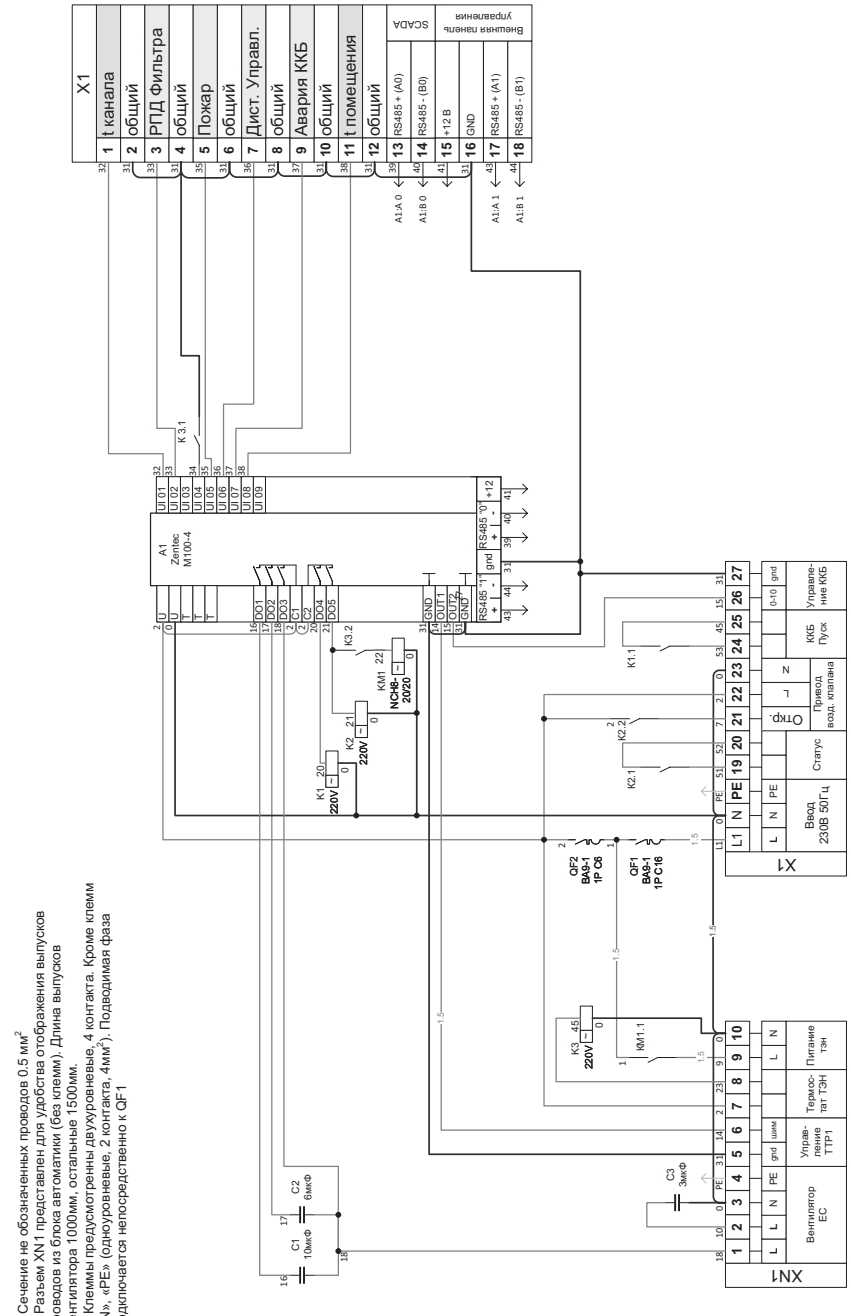


1. Сечение не обозначенных проводов 0.5 мм^2
2. Разъем XN1 представлен для удобства отображения выпусков проводов из блока автоматики (без клемм). Длина выпусков вентилятора 1000мм, остальные 1500мм.
3. Клеммы предусмотренны двухуровневые, 4 контакта. Кроме клемм «N», «PE» (одноуровневые, 2 контакта, 4мм^2), Подводимая фаза подключается непосредственно к QF1

Схема соединений
ZPE-M 600-5/2 INT A

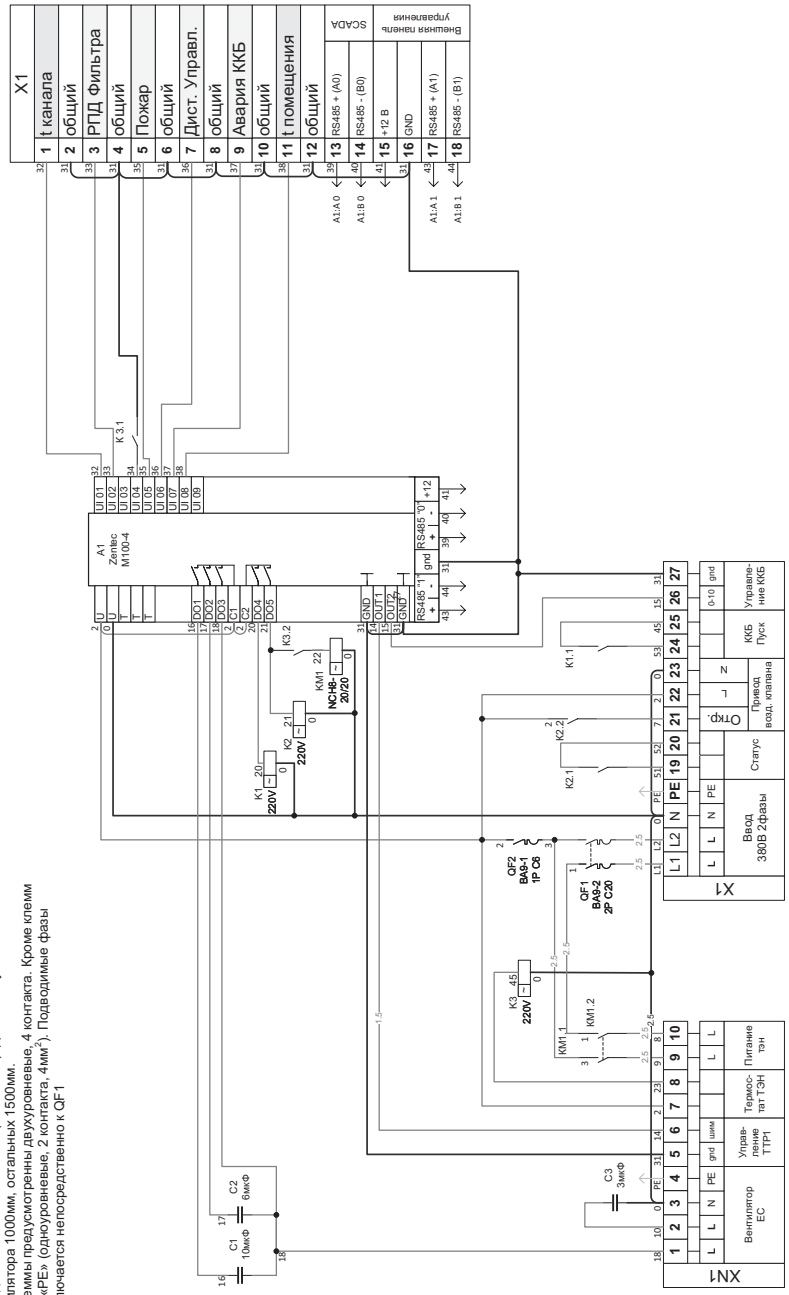


1. Сечение не обозначенных проводов 0.5 мм^2
2. Разъем XN1 предоставлен для удобства отображения выпусков проводов из блока автоматики (без клемм). Длина выпусков вентилятора 1000мм, остальных 1500мм.
3. Клеммы предусмотренны двухуровневые, 4 контакта. Кроме клемм «N», «PE» (одноуровневые, 2 контакта, 4мм^2). Подводимые фазы подключается непосредственно к QF1

Схема соединений
ZPE-M 1000-1.2 (2.4)/1 INT A

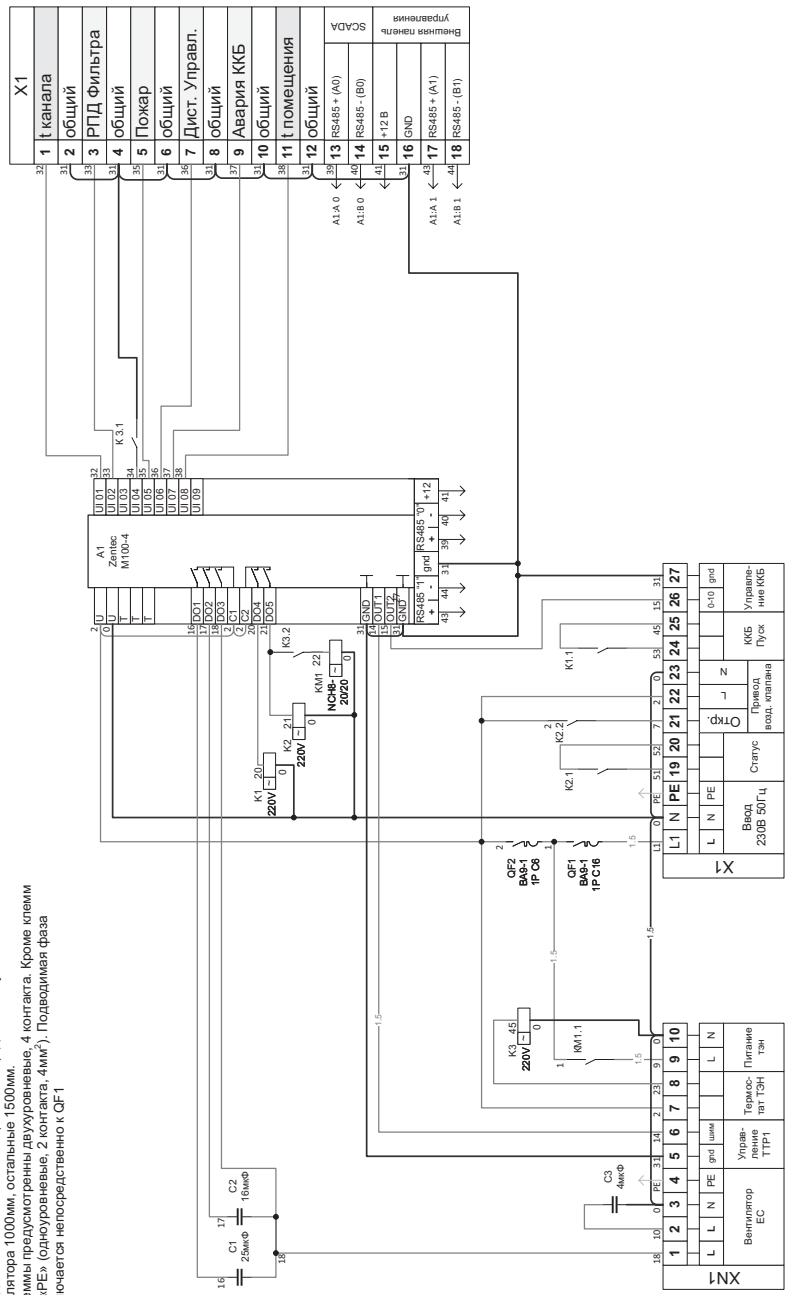


1. Сечение не обозначенных проводов 0.5 мм^2
2. Разъем XN1 предоставлен для удобства отображения выпусков проводов из блока автоматики (без клемм). Длина выпусков вентилятора 1000мм, остальные 1500мм.
3. Клеммы предусмотренны двухуровневые, 4 контакта. Кроме клемм «N», «PE» (одноуровневые, 2 контакта, 4мм^2). Подводимая фаза подключается непосредственно к QF1

Схема соединений
ZPE-M 1000-5/2 INT A

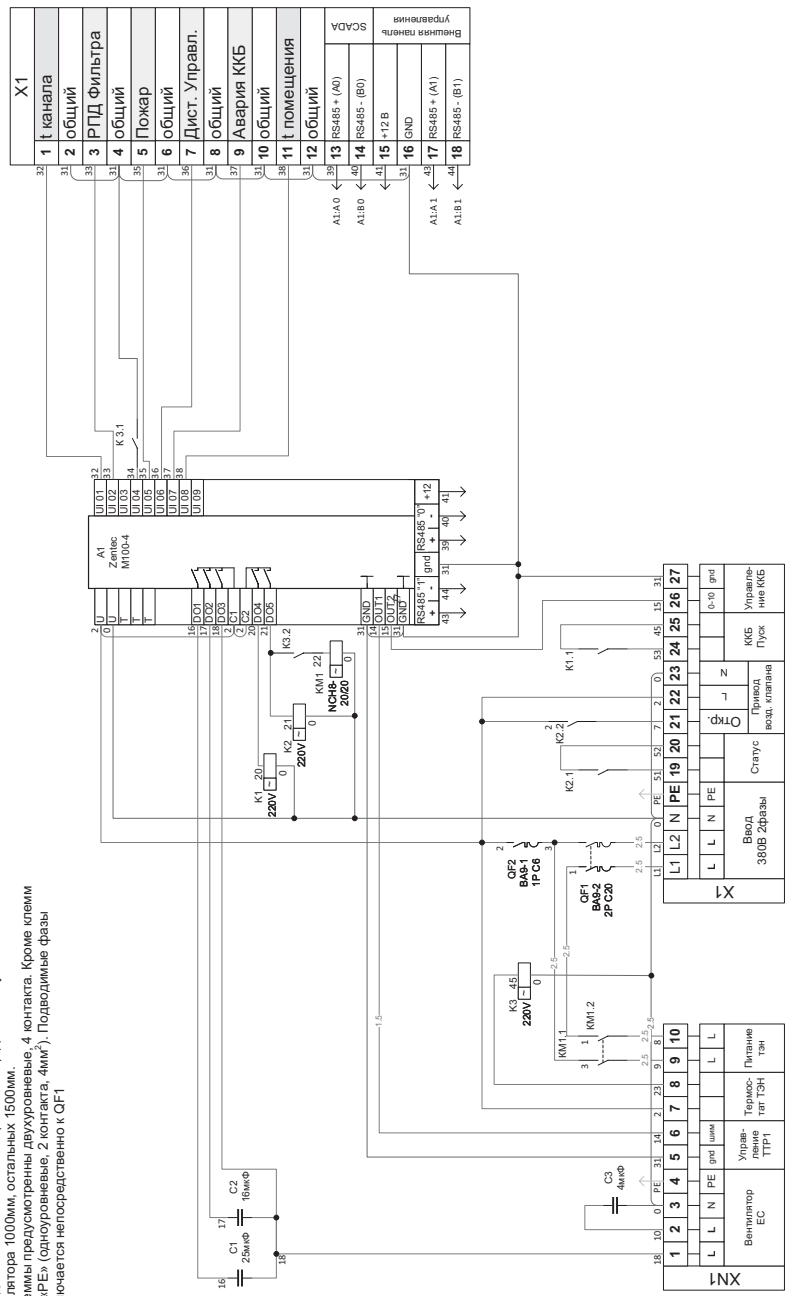

1. Сечение не обозначенных проводов 0.5 мм^2
2. Разъем XN1 представлен для удобства отображения выпусков проводов из блока автоматики (без клемм). Длина выпусков вентилятора 1000мм, остальных 1500мм.
3. Клеммы предусмотренны двухуровневые, 4 контакта. Кроме клемм «N», «PE» (одноуровневые, 2 контакта, 4мм^2). Подводимые фазы подключается непосредственно к QF1

Схема соединений
ZPE-M 1000-9/3 INT A

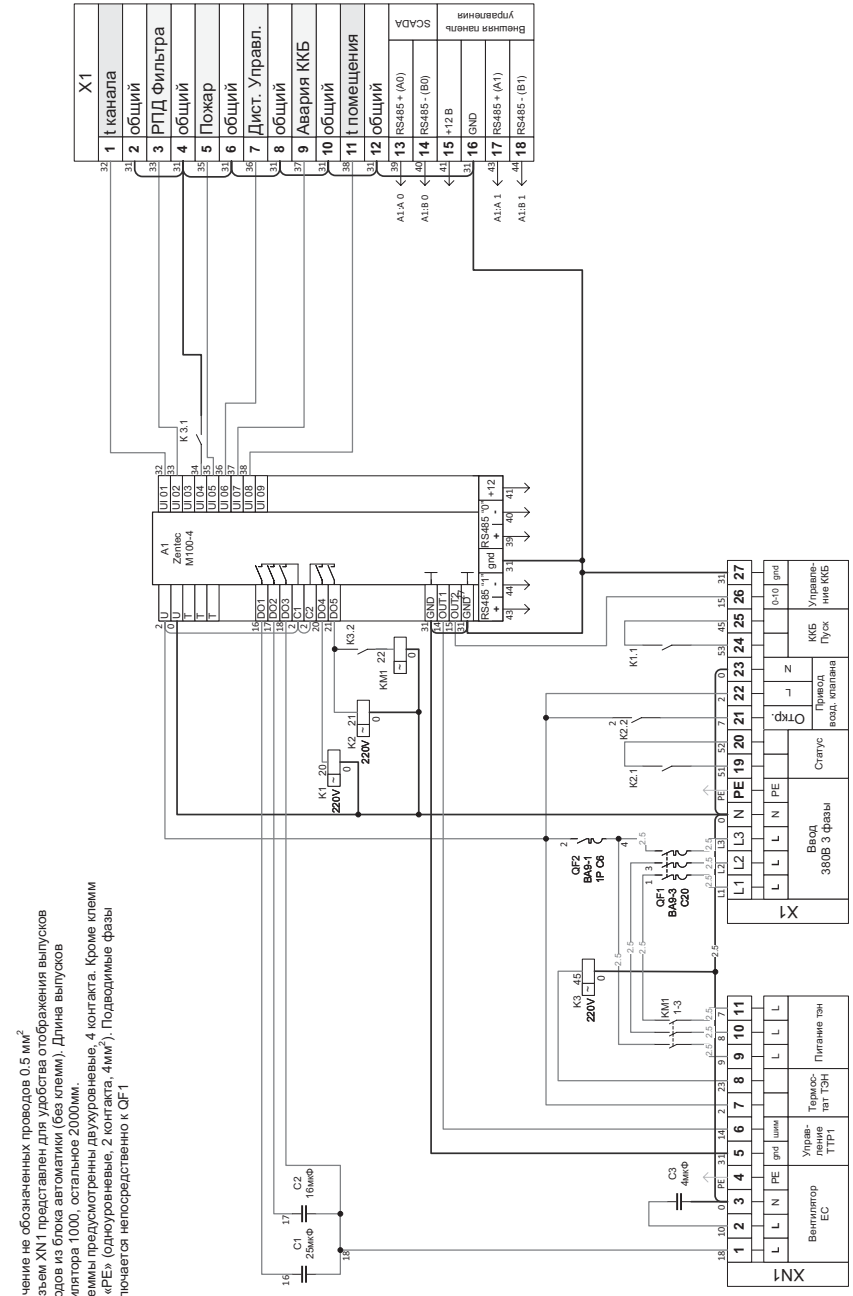

1. Сечение не обозначенных проводов 0.5 мм^2
2. Разъем XN1 представлен для удобства отображения выпусков проводов из блока автоматики (без клемм). Длина выпусков вентилятора 1000, остальное 2000мм.
3. Клеммы предусмотренны двухуровневые, 4 контакта. Кроме клемм «N», «PE» (одноуровневые, 2 контакта, 4мм^2). Подводимые фазы подключается непосредственно к QF1

Схема соединений
ZPE-M 1400-6/2 INT A

1. Сечение не обозначенных проводов 0.5 мм^2
2. Разъем XN1 представлен для удобства отображения выпусков проводов из блока автоматики (без клемм). Длина выпусков вентиляторов 1000мм, остальные 2000мм.
3. Клеммы предусмотренны двухуровневые, 4 контакта. Кроме клемм «N», «PE» (одноуровневые, 2 контакта, 4мм^2). Подводимые фазы подключается непосредственно к QF1

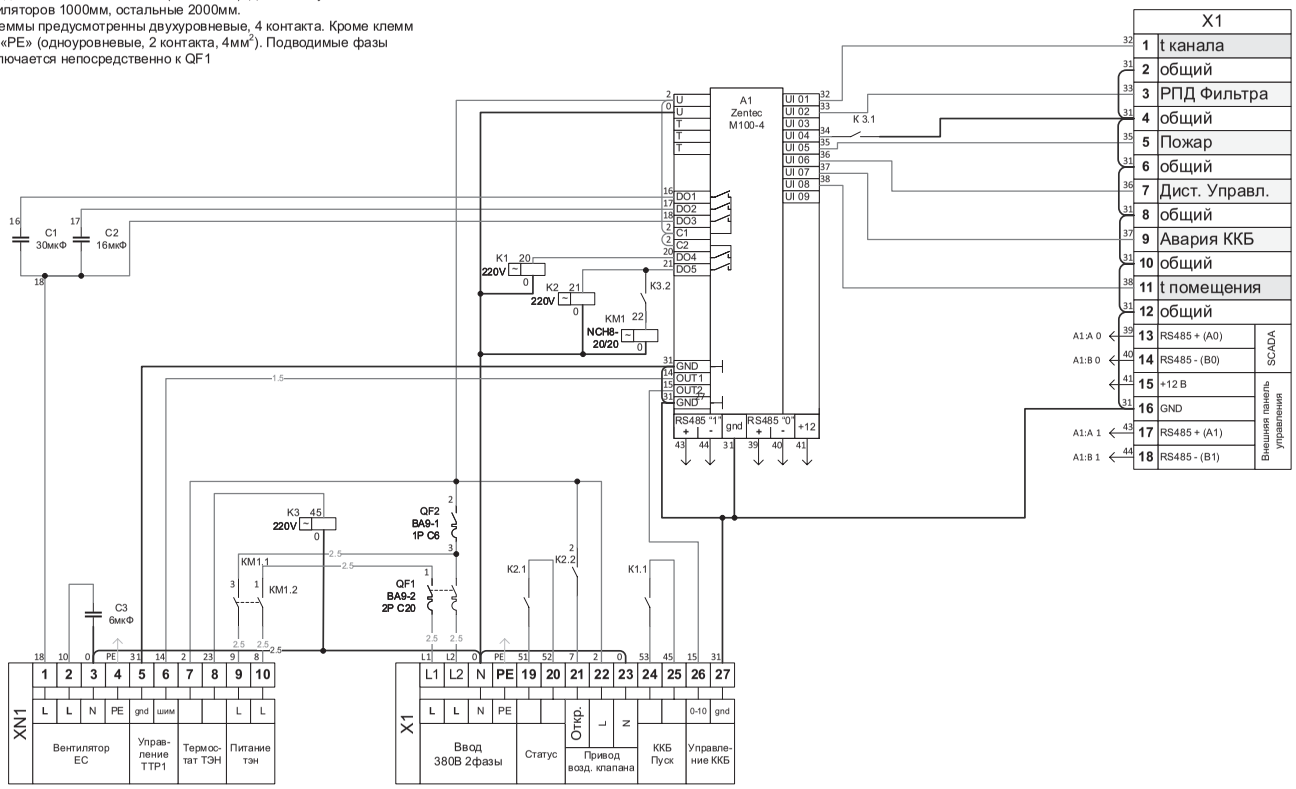


Схема соединений
ZPE-M 1400-9/3 INT A

1. Сечение не обозначенных проводов 0.5 мм^2
2. Разъем XN1 представлен для удобства отображения выпусков проводов из блока автоматики (без клемм). Длина выпусков вентилятора 1000, остальное 2000мм.
3. Клеммы предусмотренны двухуровневые, 4 контакта. Кроме клемм «N», «PE» (одноуровневые, 2 контакта, 4мм^2). Подводимые фазы подключается непосредственно к QF1



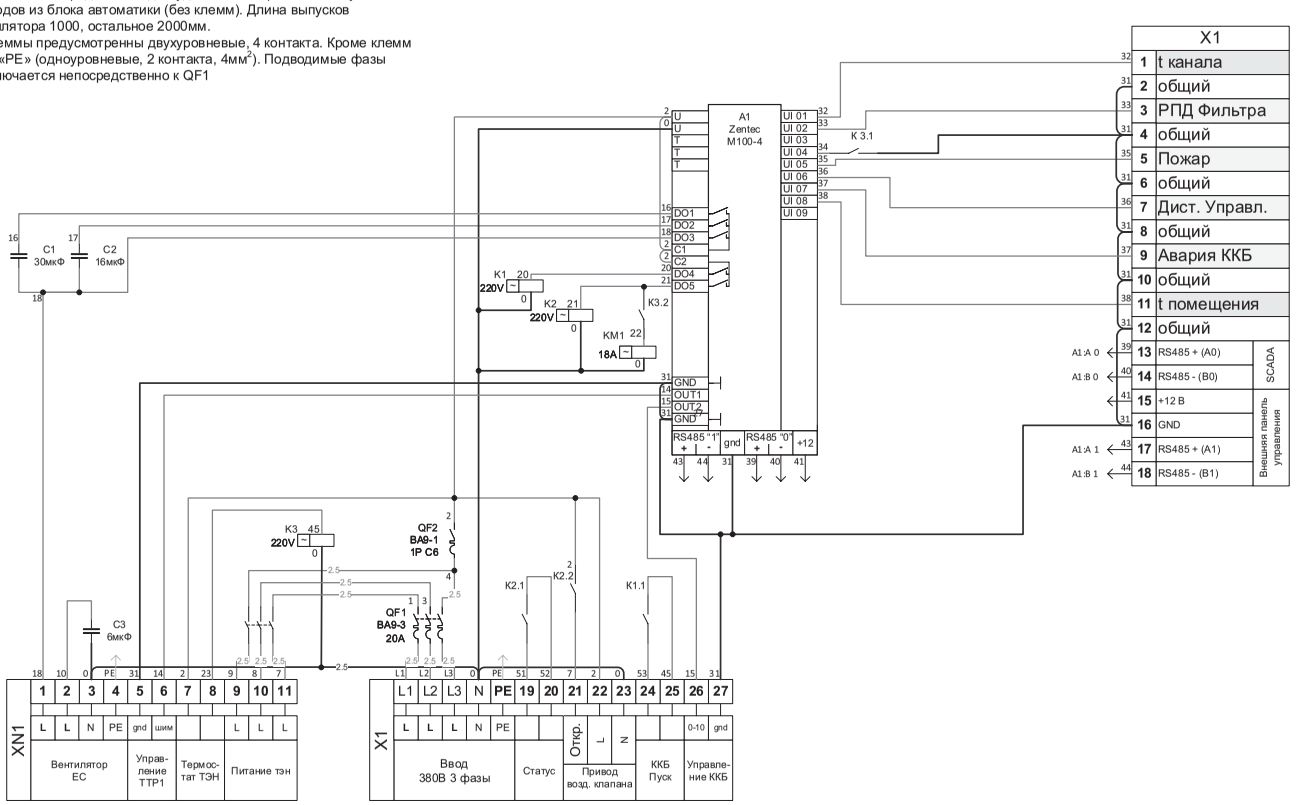


Схема соединений
ZPE-M 1400-15/3 INT A

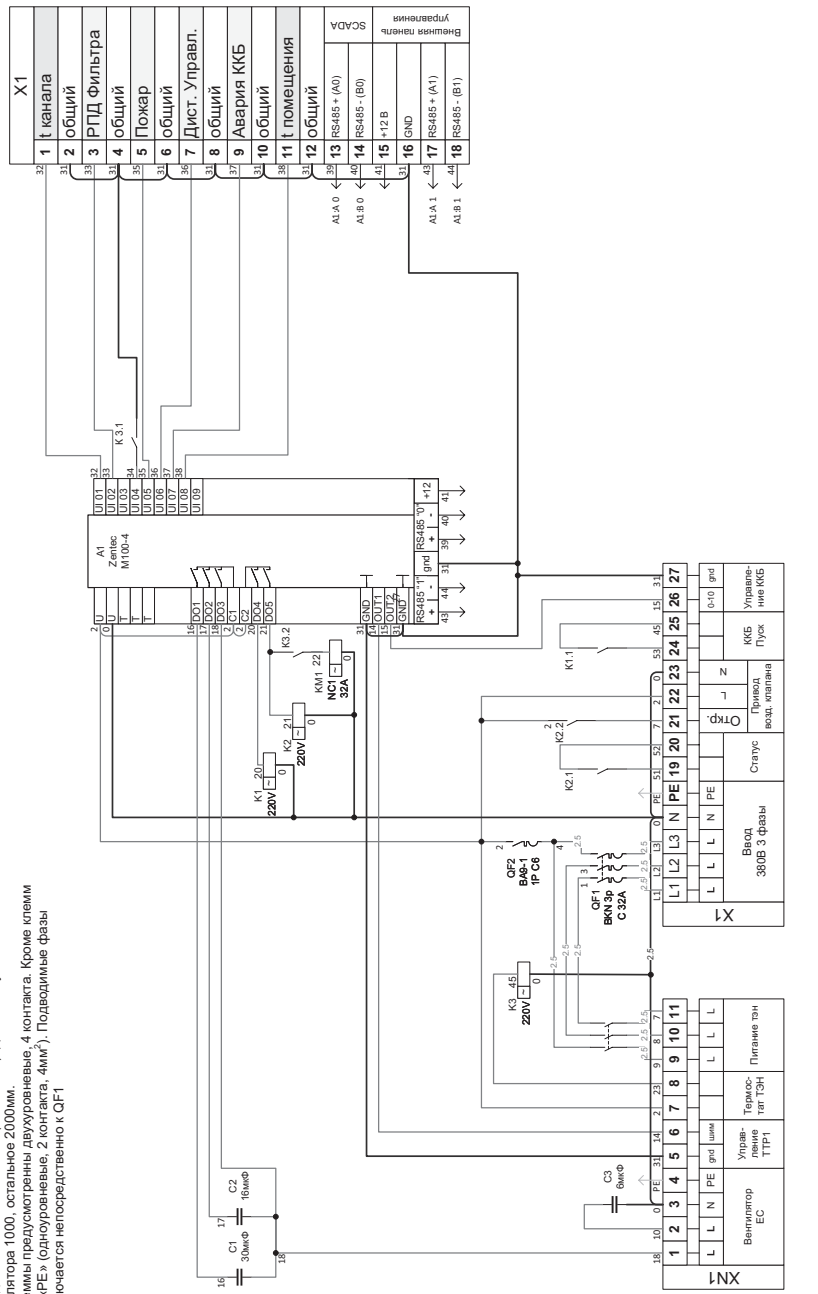

1. Сечение не обозначенных проводов 0.5 мм^2
2. Разъем XN1 представлен для удобства отображения выпусков проводов из блока автоматики (без клемм). Длина выпусков вентилятора 1000, остальное 2000мм.
3. Клеммы предусмотренны двухуровневые, 4 контакта. Кроме клемм «N», «PE» (одноуровневые, 2 контакта, 4мм^2). Подводимые фазы подключается непосредственно к QF1

Схема соединений
ZPW-M 800 INT A
ZPW-M 1200 INT A

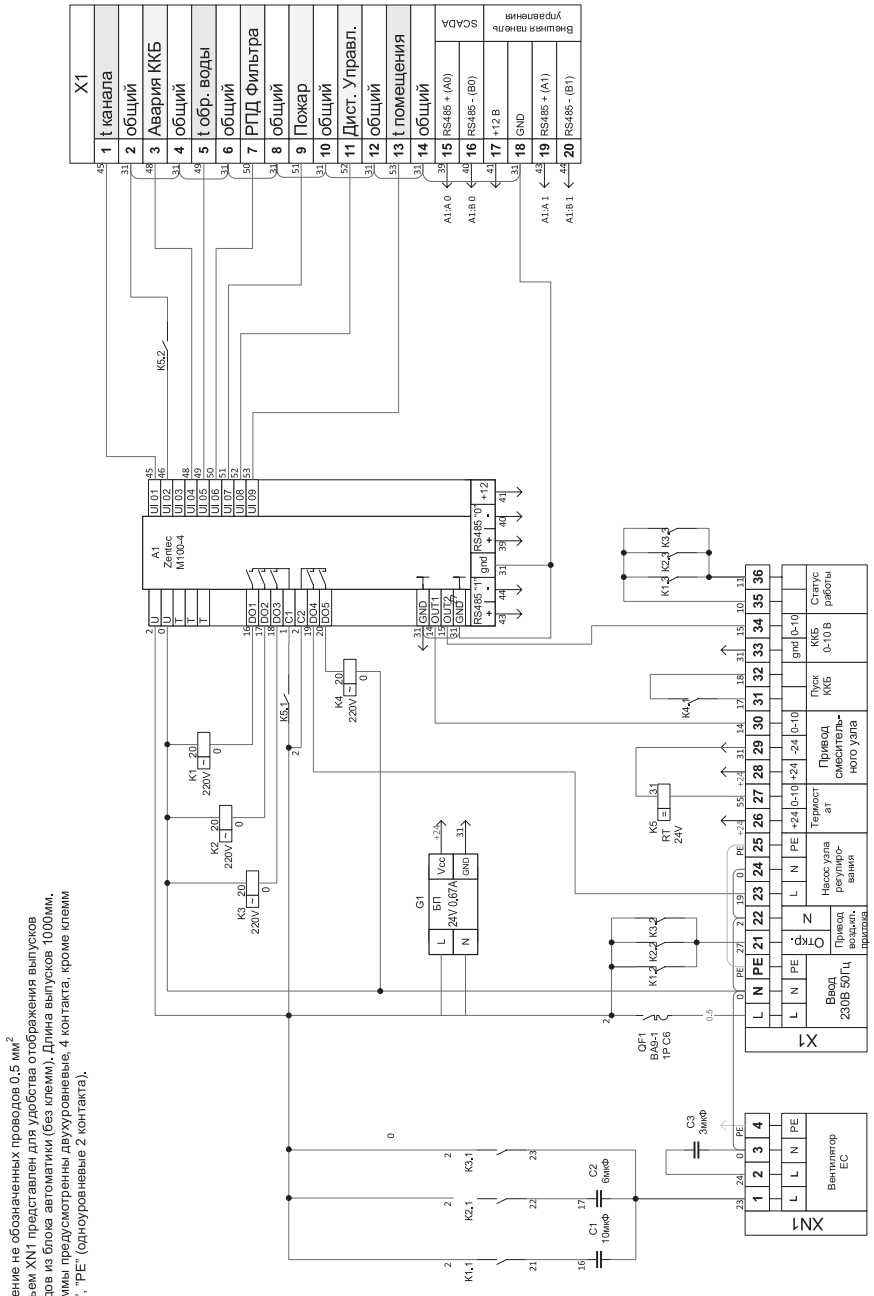

1. Сечение не обозначенных проводов 0.5 мм^2
2. Разъем XN1 представлен для удобства отображения выпусков проводов из блока автоматики (без клемм). Длина выпусков 1000мм.
3. Клеммы предусмотренны двухуровневые, 4 контакта, кроме клемм "L", "N", "PE" (одноуровневые 2 контакта).

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО. Все работы должен проводить квалифицированный персонал при отсутствии электрического питания.

Указанные операции имеют накопительное свойство – т.е. спустя 12 месяцев следует проводить операции из столбца «раз в 6 месяцев» + операции из столбца «раз в 12 месяцев».

Компонент	Во время запуска	Раз в 3 месяца	Раз в 6 месяцев	Раз в 12 месяцев
Фильтрующие вставки	Проверить чистоту фильтрующих вставок, снять транспортировочные пакеты при их наличии	Заменить фильтрующие вставки спустя 3 месяца работы, либо по сигналу системы автоматики	–	–
Вентиляторы	Проверить, что вентилятор вращается свободно, при работе отсутствует вибрация. Проверить на наличие загрязнений	–	Проверить, что вентилятор вращается свободно, при работе отсутствует вибрация. Проверить вентилятор на наличие загрязнений – при необходимости следует демонтировать вентилятор и провести очистку сухой тканью / пылесосом, не снимая балансировочные грузы	Проверить электрическое подключение, целостность изоляции проводов, устойчивость разъемов и наконечников
Пластинчатый рекуператор	Проверить на наличие загрязнений	–	Проверить ячейки пластины на наличие загрязнений - при необходимости следует демонтировать секцию и провести очистку сжатым воздухом / пылесосом с мягкой насадкой. При сильных загрязнениях допустимо промывать секцию водой с добавлением моющих средств, не вызывающих коррозию алюминия	–
Роторный рекуператор	Проверить на наличие загрязнений	–	Проверить, что ротор вращается свободно. Проверить натяжение ремня, отсутствие загрязнений и отсутствие трещин. Проверить ячейки ротора на наличие загрязнений – при необходимости следует демонтировать секцию и провести очистку сжатым воздухом / пылесосом с мягкой насадкой	Проверить электрическое подключение, целостность изоляции проводов, устойчивость разъемов и наконечников
PTC нагреватели	Проверить на наличие загрязнений	–	Проверить нагреватель на наличие загрязнений – при необходимости, следует демонтировать секцию и провести очистку сжатым воздухом / пылесосом с мягкой насадкой	Проверить электрическое подключение, целостность изоляции проводов, устойчивость разъемов и наконечников
Трубчатые электрические нагреватели (ТЭН)	Проверить на наличие загрязнений	–	Проверить нагреватель на наличие загрязнений – при необходимости следует провести очистку сухой тканью / пылесосом	Проверить электрическое подключение, целостность изоляции проводов, устойчивость разъемов и наконечников
Термозащита	–	–	–	Проверить работоспособность, имитируя аварийный сигнал (при необходимости – предварительно демонтировать датчик). Проверить электрическое подключение, целостность изоляции проводов, устойчивость разъемов и наконечников
Реле перепада давления	–	–	–	Проверить работоспособность, имитируя аварийный сигнал (при необходимости – предварительно демонтировать датчик). Проверить электрическое подключение, целостность изоляции проводов, устойчивость разъемов и наконечников
Датчики температуры	–	–	–	Проверить электрическое подключение, целостность изоляции проводов, устойчивость разъемов и наконечников
Блок автоматики	Проверить на наличие загрязнений	–	Визуально проверить состояние оборудования на предмет термического повреждения Проверить оборудование на наличие загрязнений – при необходимости следует провести очистку сжатым воздухом	Проверить электрическое подключение, целостность изоляции проводов, устойчивость разъемов и наконечников. Проверить затяжку проводов в винтовых разъемах, при необходимости – дополнительно затянуть

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИКИ

УСТАНОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СМОНТИРОВАНЫ С КОМПЛЕКТНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ЭТОЙ УСТАНОВКОЙ (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТАНОВКИ ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ ПУЛЬТА). В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПУЛЬТА И УСТАНОВКИ НЕ БУДЕТ ПОДПАДАТЬ ПОД ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Описание (ZPE-M INT A)

Тип системы: приточная
Тип нагревателя: электрический.
Тип охладителя: фреоновый или водяной. Предусмотрены сигналы управления, сам охладитель не входит в состав установки.
Способ управления вентилятором: 3-х скоростной.
Установки ZPE-M INT A оснащены системой автоматики регулирования в основе которой лежит свободно программируемый контроллер. Для удобства управления установки оснащается панелью управления Z031.

Функции установки (ZPE-M INT A)

- Поддержание заданной температуры воздуха: в приточном канале по датчику канала или в помещении по датчику помещения или каскадное регулирование температуры воздуха в помещении;
- 3-х ступенчатая защита от перегрева ТЭН;
- Выбор режимов работы Вентиляция/Нагрев/Охлаждение.
- Управления двигателями приточного вентилятора с возможностью выбора скорости работы;
- Сигнализация загрязнения фильтров;
- Управление охладителем дискретно или пропорционально.

Описание (ZPW-M INT A)


Тип системы: Приточная
Тип нагревателя: водяной.
Тип охладителя: фреоновый или водяной. Предусмотрены сигналы управления, сам охладитель не входит в состав установки.
Способ управления вентилятором: 3х скоростной.
Установки ZPW-M INT A оснащены системой автоматики регулирования в основе которой лежит свободно программируемый контроллер. Для удобства управления установки оснащается панелью управления Z031.

Функции установки (ZPW-M INT A)

- Поддержание заданной температуры воздуха: в приточном канале по датчику канала или в помещении по датчику помещения или каскадное регулирование температуры воздуха в помещении;
- Защита от разморозки;
- Выбор режимов работы Вентиляция/Нагрев/Охлаждение;
- Управления двигателями приточного вентилятора с возможностью выбора скорости работы;
- Сигнализация загрязнения фильтров;
- Управление охладителем дискретно или пропорционально.

Устройство и принцип работы

Основным регулирующим устройством приточной установки является программируемый контроллер М-100. Для взаимодействия с пользователем используется пульт управления Z-031.
Настройка заданного значения температуры осуществляется с помощью проводного пульта дистанционного управления Z031.

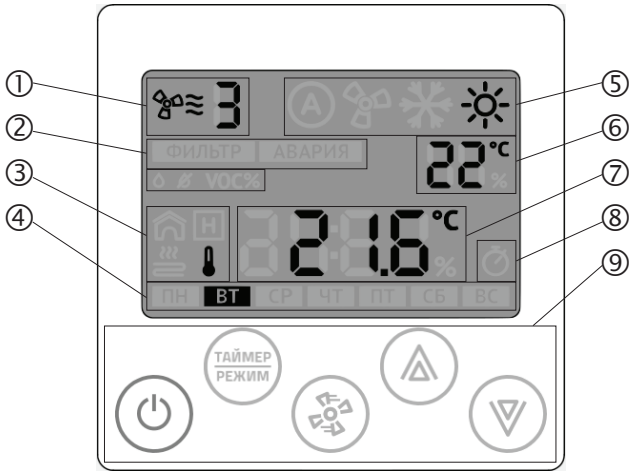

	Назначение		Описание
1	Выбранная скорость вентилятора		Горит постоянно в рабочем режиме. Отображает установленную скорость или автоматический режим работы (если предусмотрено программой).
	Индикатор прогрева/завершения работы		Мигает в рабочем или дежурном режиме – подготовка к работе / завершение работы / прогрев (в зависимости от типа вентиляционной установки).
2	Индикатор загрязненного фильтра и аварийных сообщений		Индикатор «Фильтр» включается, когда необходимо сменить фильтрующий элемент вентиляционной установки.
			Индикатор «Авария» включается, когда возникла серьезная аварийная ситуация и дальнейшее продолжение работы невозможно без контроля со стороны человека.
3	Индикатор температуры от датчика в канале воздуховода		На главном дисплее отображается температура воздуха, измеренная в канале воздуховода вентиляционной установки.
4	Индикатор дня недели		Отображает текущий день недели
5	Индикатор режима «вентиляция»		Этот индикатор включен, когда вентиляционная установка работает.
	Индикатор режима «охлаждение»		Этот индикатор включен, когда вентиляционная установка работает с охладителем воздуха.
	Индикатор режима «нагревание»		Этот индикатор включен, когда вентиляционная установка работает с нагревателем воздуха.
6	Индикатор уставки температуры		Этот индикатор отображает заданную температуру.
	Индикатор группы и номера параметра		Этот индикатор является сервисным и обозначает, что контроллер находится в режиме параметризации.
7	Индикатор текущей температуры		Этот индикатор отображает текущую температуру.
8	Индикатор расписания		Этот индикатор отображает работу установки по расписанию.
9	Кнопка 9.1 «Питание»		Кнопка управления. Переводит установку между режимами работы «Основной» и «Дежурный».
	Кнопка 9.2 «Таймер/Режим»		Многофункциональная кнопка, с помощью которой осуществляется настройка времени, даты, смена режимов работы, вход в дополнительные меню.
	Кнопка 9.3 «Вентилятор»		Многофункциональная кнопка, с помощью которой осуществляется изменение уставки скорости вращения вентилятора, вход в дополнительные меню.
	Кнопка 9.4 «Стрелка вверх»		Многофункциональная кнопка, с помощью которой осуществляется изменение уставок и параметров, вход в дополнительные меню.
	Кнопка 9.5 «Стрелка вниз»		

Принцип работы

Дежурный режим



В дежурном режиме установка выключена.
На экране панели отображается текущая дата, день недели, а также значок работы по расписанию.
Для включения установки в работу необходимо кратковременно нажать на кнопку «Питание».



После нажатия кнопки питания контроллер переходит в режим работы. При этом отображается индикация включения вентиляторов и при соответствующих условиях нагревателя, текущий режим работы, уставка температуры и текущая температура, день недели. При работе по расписанию отображается соответствующий индикатор.

Работа ZPE-M INT A

При поступлении команды включения, установка открывает воздушный клапан, после чего происходит запуск вентилятора. Время открытия клапанов можно изменить в соответствующем пункте параметров.

В установке используется дискретное, конденсаторное регулирование скорости. Для облегчения запуска двигателей в 1 и 2 скоростных режимах, в момент включения, двигатель запускается на полную мощность. Через 3 секунды после запуска происходит стабилизация работы вентилятора на выбранной скорости.
Изменение режимов производится нажатием кнопки «Таймер/Режим» с последующем выбором необходимого режима кнопкой «Стрелка вверх»:

- Режим вентиляции – работает вентилятор. Поддержание заданной температуры не осуществляется.
- Режим нагрева – при работающем вентиляторе, осуществляется подогрев приточного воздуха до заданной уставки. Интенсивностью нагрева управляет ПИ регулятор в соответствии текущей и заданной температурами. В случае превышения значения заданной температуры над текущими значениями, подогрев приточного воздуха не осуществляется. При выключении установки работающей в режиме нагрева происходит отключение нагревательных элементов. Вентилятор продолжает работать установленное время для охлаждения нагревателей. После истекания установленного времени вентилятор отключается и установка переходит в дежурный режим.
  Для обеспечения безопасности предусмотрено несколько защит от перегрева ТЭН:
  – Уставка по максимальной температуре воздуха в канале (65 °С);
  – Термостат защиты с предустановленной температурой 80 °С. При достижении данной температуры нагревательным элементом происходит принудительное отключение установки с обязательном продувкой нагревателя;
  – Предельный термостат с ручным сбросом и предустановленной температурой 110 °С. При достижении заданной температуры. При достижении данной температуры нагревательным элементом происходит принудительное отключение установки с обязательном продувкой нагревателя. При этом перед запуском установки необходимо проверить исправность нагревателя и цепей управления нагревателем и путем нажатия на предохранитель восстановить целостность цепи термостата;
- Режим охлаждения. При работающем вентиляторе, осуществляется охлаждение приточного воздуха до заданной уставки. Предусмотрено два вида управления охладителем:
  – Дискретный – используется для включения и выключения ККБ;
  – Аналоговый (сигнал 0-10В). Может использоваться для управления инверторным ККБ или приводом водяного охладителя. Интенсивностью охлаждения управляет ПИ регулятор в соответствии текущей и заданной температурами.
  С целью минимизации возможности выхода из строя компрессорного блока из-за частого включения, предусмотрена временная уставка между выключением и включением ККБ.
  Параметры работы охладителя можно изменить в соответствующих пунктах настроек.

Выбор регулировки температуры. Температура может регулироваться:

- По датчику температуры канала (по умолчанию);
- По датчику температуры помещения;
- Каскадное регулирование по датчикам температуры канала и помещения.

Выбор режима регулировки осуществляется в соответствующем пункте параметров.
Изменение уставки температуры осуществляется с помощью кнопок «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз».
Изменение скорости работы вентиляторов осуществляется кнопкой «Вентилятор».

Работа (ZPW-M INT A)

При поступлении команды включения, установка открывает воздушный клапан, после чего происходит запуск вентилятора. Время открытия клапанов можно изменить в соответствующем пункте параметров.
В установке используется дискретное, конденсаторное регулирование скорости. Для облегчения запуска двигателей в 1 и 2 скоростных режимах, в момент включения двигатель запускается на полную мощность. Через 3 секунды после запуска происходит стабилизация работы вентилятора на выбранной скорости.
Изменение режимов производится нажатием кнопки «Таймер/Режим» с последующем выбором необходимого режима кнопкой «Стрелка вверх»:

- Режим вентиляции – работает вентилятор. Поддержание заданной температуры не осуществляется.
- Режим нагрева – при работающем вентиляторе, осуществляется подогрев приточного воздуха до заданной уставки. Интенсивностью нагрева управляет ПИ регулятор в соответствии текущей и заданной температурами. В случае превышения значения заданной температуры над текущими значениями, подогрев приточного воздуха не осуществляется.
  В данном режиме предусмотрено поддержание заданной температуры обратной воды в дежурном режиме. Для этого после перевода установки в режим нагрева, включается насос узла регулирования и производится регулирование открытия клапана для поддержания уставки по температуре обратной воды.
  При запуске установки перед включением вентиляторов, производится предварительный прогрев теплообменника до температуры превышающую 50 °С.
  Для обеспечения безопасности предусмотрено несколько защит от заморозки:
  – Уставка по минимально рабочей температуре обратной воды(15 °С);
  – Уставка по минимально рабочей температуре канала (12 °С)
  – Уставка по аварийно низкой температуре обратной воды (7 °С)
  – Уставка по аварийно низкой температуре канала (7 °С)
  – Термостат защиты с предустановленной температурой 5 °С.
- Режим охлаждения. При работающем вентиляторе, осуществляется охлаждение приточного воздуха до заданной уставки. Предусмотрено два вида управления охладителем:
  – Дискретный – используется для включения и выключения ККБ;
  – Аналоговый (сигнал 0-10В). Может использоваться для управления инверторным ККБ или приводом водяного охладителя. Интенсивностью охлаждения управляет ПИ регулятор в соответствии текущей и заданной температурами.

С целью минимизации возможности выхода из строя компрессорного блока из-за частого включения, предусмотрена временная уставка между выключением и включением ККБ.
Параметры работы охладителя можно изменить в соответствующих пунктах настроек.


Выбор регулировки температуры. Температура может регулироваться

- По датчику температуры канала (по умолчанию);
- По датчику температуры помещения
- Каскадное регулирование по датчикам температуры канала и помещения.


Выбор режима регулировки осуществляется в соответствующем пункте параметров.
Изменение уставки температуры осуществляется с помощью кнопок «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз».
Изменение скорости работы вентиляторов осуществляется кнопкой «Вентилятор».

Расписание работы


Если контроллер находился в рабочем режиме, то его необходимо перевести в дежурный режим:

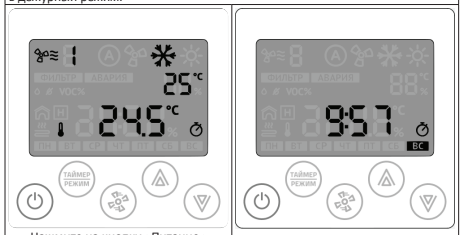

Нажмите на кнопку «Питание»

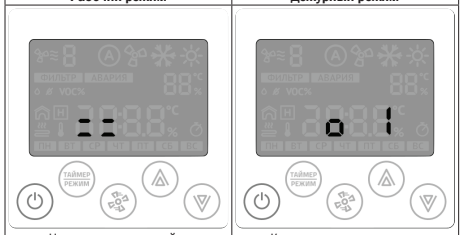Рабочий режим	Дежурный режим
	
Нажмите и удерживайте кнопку «Вентилятор»	Кратковременно нажмите на кнопку «Вентилятор»
Процесс входа в меню параметризации	**Вход в меню**

После входа в меню на индикаторе отображается номер задачи (номер расписания/ таймера) и статус: задача активна/ задача не активна

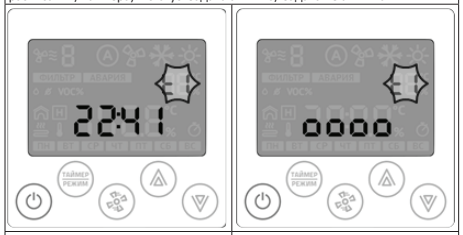	
Мигает индикатор t1, задача активна	**Мигает индикатор t1, задача не активна**

Можно создать до девяти независимых задач (t1 – t9) и управлять активностью каждой задачи по отдельности.


Настройка каждой задачи сводится к нескольким шагам:

- Выбор активности задачи;
- Установка часов и минут выполнения задачи, если она активна;
- Выбор дня недели (с клавиатуры Z031 всего доступно четыре предварительно настроенные комбинации дней недели. Из мобильного приложения zControl можно создавать любые комбинации;
- Выбор функции: включить(ON) или отключить (OFF) систему;
- Если выбрать функцию «отключить», то дальнейшие настройки не производятся;
- Если выбрать функцию «включить», то необходимо произвести настройки уставки температуры и скорости вентилятора;
- Выбор функции: установить необходимую температуру;
- Выбор функции: установить необходимую скорость вентилятора.



Программируя таймер вы всегда получите одну из трех последовательностей:





1. Номер таймера (t1–t9) → неактивен;
2. Номер таймера (t1–t9) → активен → в XX часов YY минут → по ZZZZZZZ дням недели → отключить систему;
3. Номер таймера (t1–t9) → активен → в XX часов YY минут → по ZZZZZZZ дням недели → включить систему → и, в момент включения установить температуру w°C → и установить V скорость вентилятора.

Уставку температуры и скорость вентилятора нужно задавать всегда.

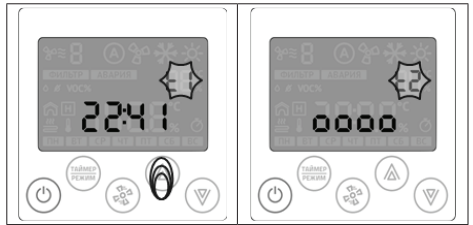

Стрелками «вверх» или «вниз» выбирается номер расписания

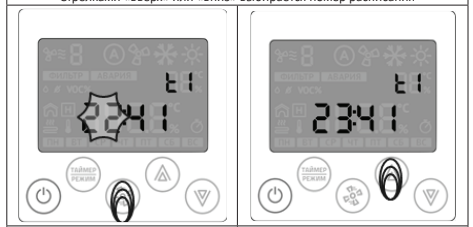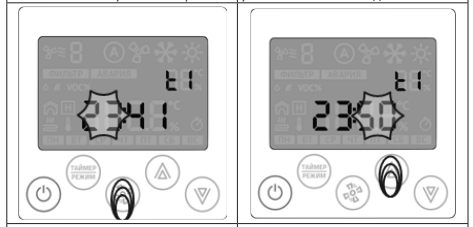	
Вход в меню редактирования таймера — нажать кнопку «вентилятор».	Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливается необходимое значение
	
Переход к редактированию минут — нажать кнопку «вентилятор».	Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливается необходимое значение

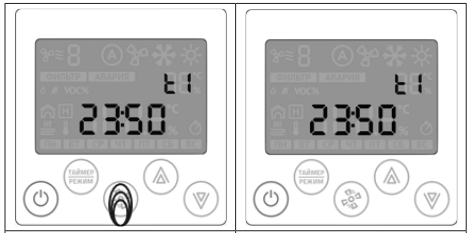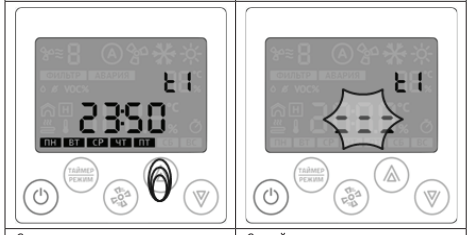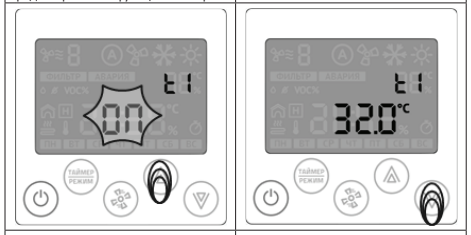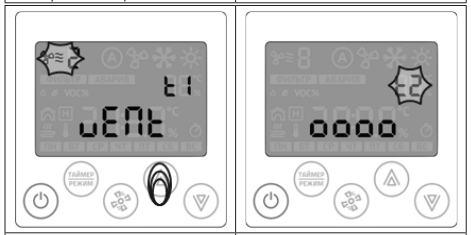
	
Переход к редактированию дня недели — нажать кнопку «вентилятор».	Случай неопределенного состояния таймера: ни один из элементов не мигает. Нажмите стрелку «вверх» или «вниз»
	
Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливается необходимая группа дней недели. После выбора дней недели — нажать кнопку «вентилятор» для перехода к редактированию функций таймера.	Случай неопределенного состояния таймера: мигает поле с прочерками. Нажмите стрелку «вверх» или «вниз»
	
Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливается необходимая функция: включение (On) или выключение (OFF). Переход к редактированию функции «установка температуры» — нажать кнопку «вентилятор».	Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливается необходимая температура. Переход к редактированию функции «скорость вентилятора» — нажать кнопку «вентилятор».
	
Стрелками «вверх» или «вниз» установить необходимую скорость вентилятора. На этом шаге заканчивается настройка текущей задачи (в конкретном примере рассмотрена задача t1). Переход к редактированию следующей задачи — нажать кнопку «вентилятор».	Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливается номер задачи для редактирования. Переход к редактированию — нажать кнопку «вентилятор».

Настройка часов и календаря (даты)



При подключении к сети internet контроллер автоматически синхронизируется с сервером времени и установит значения, согласно выбранному часовому поясу. Часовой пояс устанавливается через мобильное приложение или через веб-интерфейс контроллера Z031.

Предусмотрена так же ручная настройка времени и даты:

Если контроллер находился в рабочем режиме, то его необходимо перевести в дежурный режим:

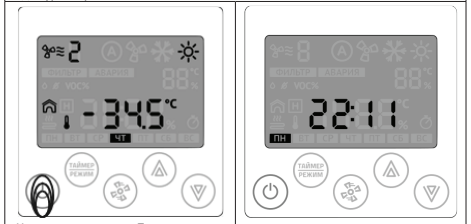

Нажмите на кнопку «Питание»

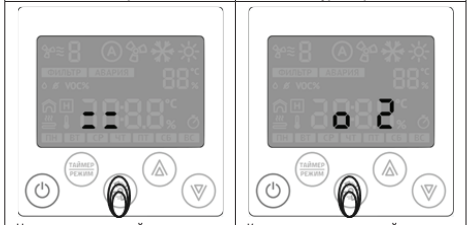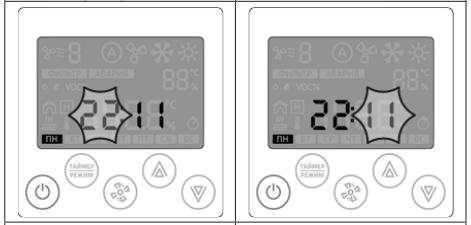Рабочий режим	Дежурный режим
	
Нажмите и удерживайте кнопку «Вентилятор»	Кратковременно нажимайте на кнопку «Вентилятор» до появления меню №2. Снова нажмите на кнопку «Вентилятор»
Процесс входа в меню параметризации	**Вход в меню**
	
Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливаются часы. Переход к редактированию минут — нажать кнопку «вентилятор».	Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливаются минуты. Переход к редактированию даты — нажать кнопку«вентилятор».



Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливается число. Переход к редактированию месяца— нажать кнопку «вентилятор».



Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливается месяц. Переход к редактированию года— нажать кнопку «вентилятор».



На этом шаге заканчивается настройка даты и календаря. Возврат в главный экран — нажать кнопку «питание».

Меню параметризации

1. Подайте питание на устройство;
2. После подачи питания необходимо нажать кнопку «вентилятор» и «стрелка вниз» (если кнопки не были нажаты в течение 30 сек., после подачи питания, – вход в режим параметризации блокируется);
3. Удерживать до появления на экране параметра 1.


3.1. Для входа в меню параметров изменить цифру с 1 на 3 и нажать кнопку «вентилятор».

3.2. Для смены группы параметров, кнопкой «вентилятор» выбрать индикатор группы параметров и стрелками «вверх» или «вниз» выбрать необходимую группу параметров.


3.3. Для смены номера параметра внутри группы , кнопкой «вентилятор» выбрать индикатор номера и стрелками «вверх» или «вниз» выбрать номер.

3.4. Для изменения значения выбранного параметра, кнопкой «вентилятор» выбрать индикатор значения параметра и стрелками «вверх» или «вниз» установить необходимое значение.

Если контроллер находился в рабочем режиме, то его необходимо перевести в дежурный режим:

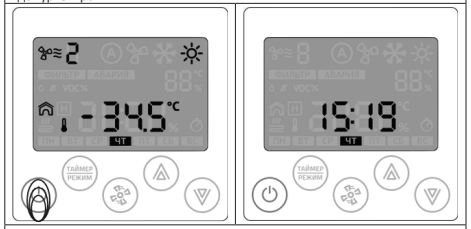

1. Нажмите на кнопку «Питание»
2. Подождите 10 секунд.
3. Отключите питание контролера, подождите несколько секунд.
4. Подайте питание на контроллер.
5. Войдите в меню параметризации. У вас есть 30 секунд, после подачи питания на контроллер.

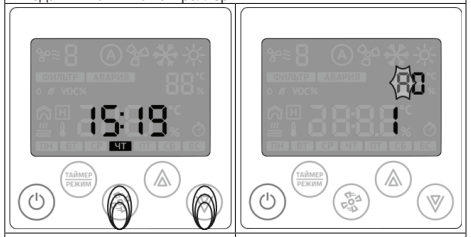


Плотно прижмите два пальца и удерживаете не менее 5 сек.

Дежурный режим

Индикатор группы параметров будет мигать.

Режим смены группы параметров

6. Произведите выбор необходимой группы параметров

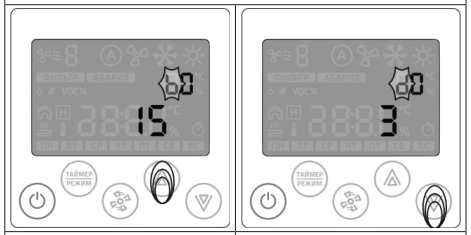


Кнопка «вниз» или «вверх» будет менять группу параметров.

Режим смены группы параметров

Всего предусмотрено шесть групп: A / B / C / D / E / F

Режим смены группы параметров

7. Произведите выбор необходимого параметра внутри выбранной группы

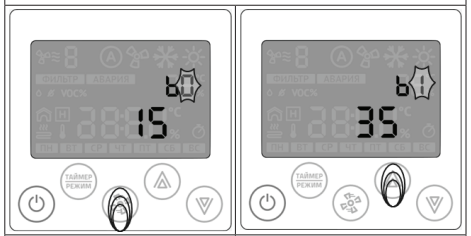


Кнопка «вентилятор» переключит режим смены группы на режим выбора параметра.

Режим выбора номера параметра

Кнопка «вниз» или «вверх» будет менять номер параметра.

Режим выбора номера параметра

8. Введите значение выбранного параметра.

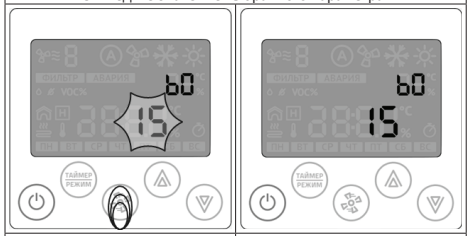

Кнопка «вентилятор» переключит режим выбора параметра на режим ввода значения параметра. Кнопка «вниз» или «вверх» будет менять значение выбранного параметра.

Ввод значения выбранного параметра

Кнопка «вентилятор» переключит режим ввода значения выбранного параметра в режим смены группы параметров.

Режим смены группы параметров

9. Таким образом, повторяя пункты 6–8, настраиваются все необходимые параметры.

Выход из меню параметризации

После окончания параметризации, нажмите кнопку «Питание». Контроллер выйдет из режима параметризации и переключится в рабочий режим.

Описание параметров ZPE-M INT A

№ п/п	Параметр	Описание	Заводское значение
1	A0	Блокировка клавиатуры	0
2	A1	РЕЗЕРВ	-
3	A2	Параметр определяет тип конфигурирования для работы с установкой (0 – ZPE, 1 – ZPW 1200, 2 – ZPW 2000, 3 – ZPVP 450 PE, 4 – ZPVP 450 PW)	0
4	A3	Выбор датчика для регулирования температуры 0-t канала, 1-t помещения, 2-каскадное регулирования	0
5	A4	Количество скоростей вентилятора. Определяется автоматически в зависимости от типа установки	-
6	A5	Время открытия воздушного клапана (сек.)	30
7	A6	Режим работы установки Вентиляция, Нагрев, Охлаждение	Вентиляция, Нагрев (11)
8	A7	РЕЗЕРВ	-
9	B0	Минимальная температура в системе для регулировки	15
10	B1	Максимальная температура в системе для регулировки	35
11	B2	РЕЗЕРВ	-
12	B3	РЕЗЕРВ	-
13	B4	РЕЗЕРВ	-
14	B5	РЕЗЕРВ	-
15	B6	РЕЗЕРВ	-
16	B7	Выбор отображения дополнительных датчиков	0
17	C0	Нагрев электрический. ПИД Время квантования	1
18	C1	Нагрев электрический. ПИД интегральный коэффициент	50
19	C2	Нагрев электрический. ПИД Пропорциональный коэффициент	6
20	C3	Уставка температуры преднагрева	5
21	C4	Уставка. Время продувки (сек.)	60

№ п/п	Параметр	Описание	Заводское значение
22	C5	Выбор режима работы преднагрева.	0
23	C6	РЕЗЕРВ	-
24	C7	РЕЗЕРВ	-
25	D0	Нагрев водяной. ПИД Время квантования	1
26	D1	Нагрев водяной. ПИД интегральный коэффициент	60
27	D2	Нагрев водяной. ПИД Пропорциональный коэффициент	6
28	D3	Нагрев водяной. Температура прогрева обратной воды	50
29	D4	Нагрев водяной. Время прогрева (мин)	5
30	D5	Нагрев водяной. Уставка минимального значения температуры обратной воды в рабочем режиме	15
31	D6	Нагрев водяной. Уставка минимального значения температуры обратной воды в дежурном режиме	25
32	D7	Нагрев водяной. Аварийное значение температуры обратки	7
33	E0	Охладитель. ПИД Время квантования	1
34	E1	Охладитель. ПИД интегральный коэффициент	50
35	E2	Охладитель. ПИД Пропорциональный коэффициент	6
36	E3	Охладитель. Уставка включения ККБ (%)	15
37	E4	Охладитель. Уставка выключения ККБ (%)	5
38	E5	Выбор охладителя 0-ККБ, 1-Вода	0
39	E6	РЕЗЕРВ	-
40	E7	РЕЗЕРВ	-
41	F0	РЕЗЕРВ	-
42	F1	РЕЗЕРВ	-
43	F2	РЕЗЕРВ	-
44	F3	РЕЗЕРВ	-
45	F4	РЕЗЕРВ	-
46	F5	РЕЗЕРВ	-
47	F6	РЕЗЕРВ	-
48	F7	РЕЗЕРВ	-
49	U0	РЕЗЕРВ	-
50	U1	Коррекция температуры встроенного датчика	20
51	U2	Время выхода из меню (сек)	15
52	U3	Минимальный уровень свечения индикатора с 7 до 19	20
53	U4	Максимальный уровень свечения индикатора с 7 до 19	100
54	U5	Минимальный уровень свечения индикатора с 19 до 7	0
55	U6	Максимальный уровень свечения индикатора с 7 до 19	20
56	U7	РЕЗЕРВ	-

Описание параметров ZPW-M INT A

№ п/п	Параметр	Описание	Заводское значение
1	A0	Блокировка клавиатуры	0
2	A1	РЕЗЕРВ	-
3	A2	Параметр определяет тип конфигурирования для работы с установкой (0 – ZPE, 1 – ZPW 1200, 2 – ZPW 2000, 3 – ZPVP 450 PE, 4 – ZPVP 450 PW)	0
4	A3	Выбор датчика для регулирования температуры 0-t канала, 1-t помещения, 2-каскадное регулирования	0
5	A4	Количество скоростей вентилятора. Определяется автоматически в зависимости от типа установки	-
6	A5	Время открытия воздушного клапана	30
7	A6	Режим работы установки Вентиляция, Нагрев, Охлаждение	Вентиляция, Нагрев (11)
8	A7	РЕЗЕРВ	-
9	B0	Минимальная температура в системе для регулировки	15
10	B1	Максимальная температура в системе для регулировки	35
11	B2	РЕЗЕРВ	-
12	B3	РЕЗЕРВ	-
13	B4	РЕЗЕРВ	-
14	B5	РЕЗЕРВ	-
15	B6	РЕЗЕРВ	-
16	B7	Выбор отображения дополнительных датчиков	0
17	C0	Нагрев электрический. ПИД Время квантования	1
18	C1	Нагрев электрический. ПИД интегральный коэффициент	50
19	C2	Нагрев электрический. ПИД Пропорциональный коэффициент	6
20	C3	Уставка температуры преднагрева	5
21	C4	Уставка. Температура продувки	60
22	C5		0
23	C6	РЕЗЕРВ	-
24	C7	РЕЗЕРВ	-
25	D0	Нагрев водяной. ПИД Время квантования	1
26	D1	Нагрев водяной. ПИД интегральный коэффициент	60
27	D2	Нагрев водяной. ПИД Пропорциональный коэффициент	6
28	D3	Нагрев водяной. Температура прогрева обратной воды	50
29	D4	Нагрев водяной. Время програма	5
30	D5	Нагрев водяной. Уставка минимального значения обратной воды в рабочем режиме	15
31	D6	Нагрев водяной. Уставка минимального значения обратной воды в дежурном режиме	25
32	D7	Нагрев водяной. Аварийное значение температуры обратки	7

№ п/п	Параметр	Описание	Заводское значение
33	E0	Охладитель. ПИД Время квантования	1
34	E1	Охладитель. ПИД интегральный коэффициент	50
35	E2	Охладитель. ПИД Пропорциональный коэффициент	6
36	E3	Охладитель. Уставка включения ККБ	15
37	E4	Охладитель. Уставка выключения ККБ	5
38	E5	Выбор охладителя 0 – ККБ, 1 – Вода	0
39	E6	РЕЗЕРВ	-
40	E7	РЕЗЕРВ	-
41	F0	РЕЗЕРВ	-
42	F1	РЕЗЕРВ	-
43	F2	РЕЗЕРВ	-
44	F3	РЕЗЕРВ	-
45	F4	РЕЗЕРВ	-
46	F5	РЕЗЕРВ	-
47	F6	РЕЗЕРВ	-
48	F7	РЕЗЕРВ	-
49	U0	РЕЗЕРВ	-
50	U1	Коррекция температуры встроенного датчика	20
51	U2	Время выхода из меню	15
52	U3	Минимальный уровань свечения индикатора с 7 до 19	20
53	U4	максимальный уровань свечения индикатора с 7 до 19	100
54	U5	Минимальный уровень свечения индикатора с 19 до 7	0
55	U6	максимальный уровень свечения индикатора с 7 до 19	20
56	U7	РЕЗЕРВ	-

Панель управления Z031 оснащена функцией Wi-Fi.


После включения, Wi-Fi работает в режиме точки доступа.

1. Для подключения необходимо:


- Установить на телефон приложение ZControl;
- Открыть настройки Wi-Fi на телефоне, найти точку доступа Z031****
- Подключиться к точке доступа, введя пароль «12345678».

2. Открыть приложение ZControl.


3. Нажать «+» в нижней части экрана для добавления устройства.

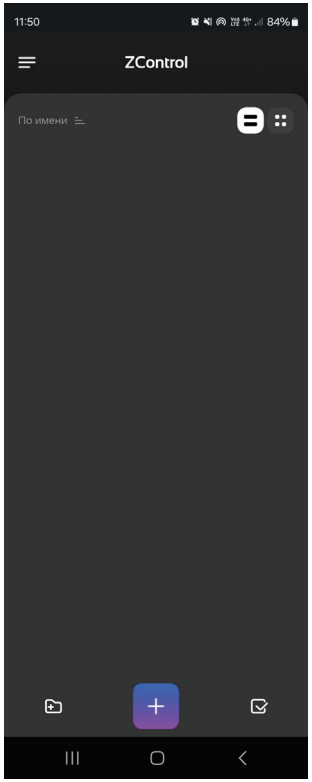

4. Нажать поиск в п.1

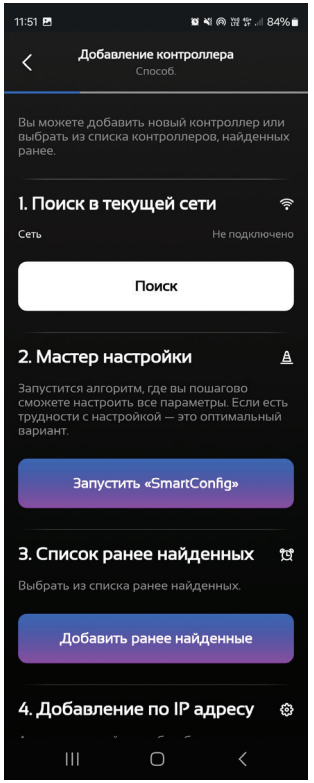


5. Выбрать найденное устройство

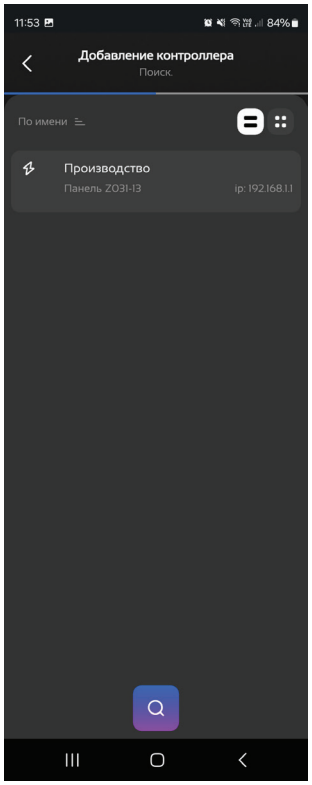


6. Ввести мастер-пароль. (Мастер пароль отображается на экране панели управления).

7. Дождаться загрузки проекта. Окно можно закрыть. О готовности приложения к работе свидетельствует появления в иконке панели данных о статусе установки и температуре в канале.

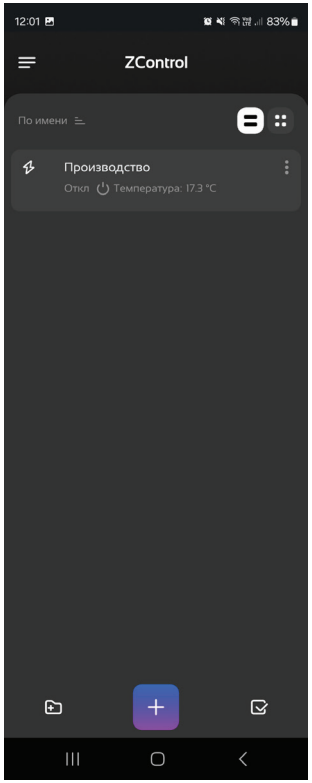


8. При нажатии на иконку установки происходит переход в текущий проект.

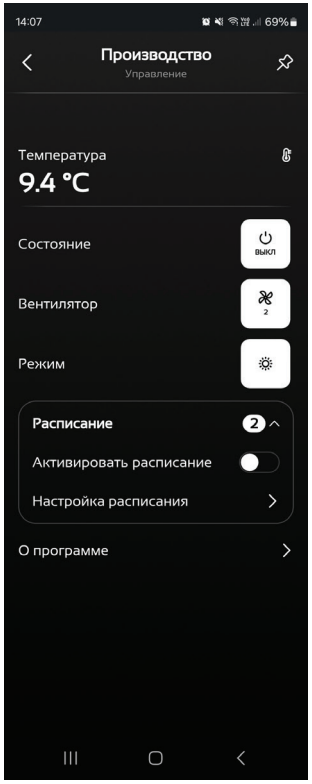

9. В проекте отображается:


- Текущая температура в канале
- Состояние установки включено/выключено. При нажатии на иконку можно включить или отключить установку.
- Вентилятор. Отображается текущая уставка скорости работы установки. При нажатии на иконку можно изменить скорость. Скорости меняются циклично от 1 до 7.
- Режим. Иконка не активна.

10. Расписание.

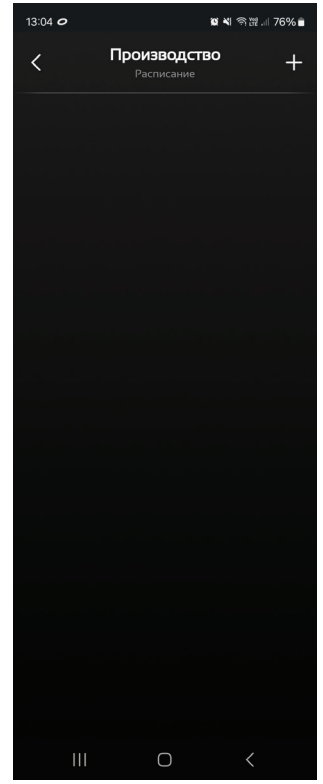


- Нажать настройка расписания

- Нажать плюс в верхнем правом углу для добавления события

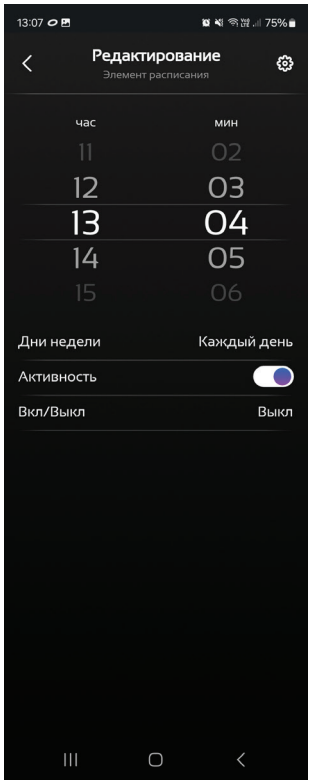


- Выбрать час и минуту
- Выбрать день недели. После выбора нажать «Установить».
- Нажать на шестеренку в правом верхнем углу и выбрать изменяемые параметры в событии. Такие как: включение/отключение установки, изменение скорости вентилятора, уставка температуры. Нажать установить для сохранения выбора.

- Внести изменения в необходимые поля.

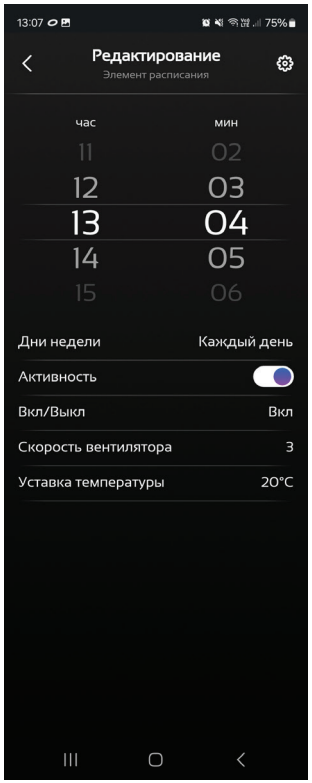


- Для возврата в основное меню – нажать на стрелочку в левом верхнем углу.
- При необходимости аналогично добавить нужное количество событий.

- Нажать «Активировать расписание»

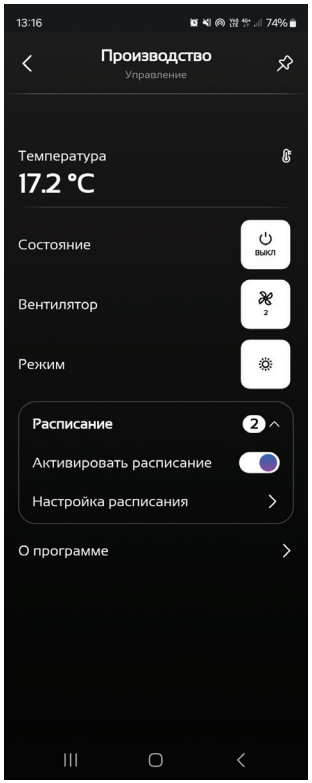

11. Подключение панели к существующей Wi-Fi сети

- После подключения к точке доступа панели мобильного телефона или компьютера необходимо зайти в интернет-браузер, на страницу 192.168.1.1

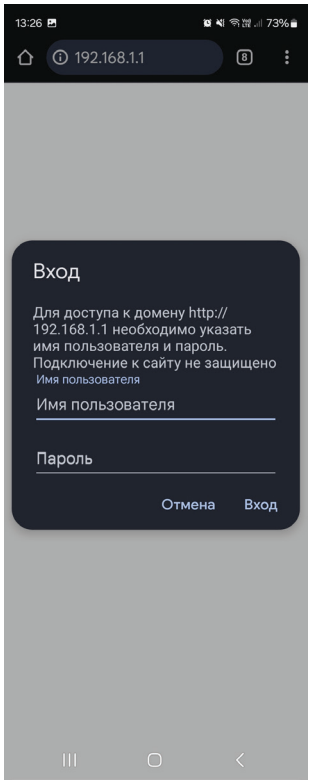


- Ввести имя пользователя – «admin»
- Ввести пароль. В качестве пароля используется мастер-пароль панели управления. Если мастер пароль не известен, необходимо в интернет-браузере открыть страницу по адресу – «192.168.1.1/pairing». На панели отобразится мастер-пароль.

- После успешного входа отобразится главная страница настроек контроллера



- Для перехода к настройкам сети нажимаем на иконку в левом верхнем углу и выбираем пункт **Сеть**.

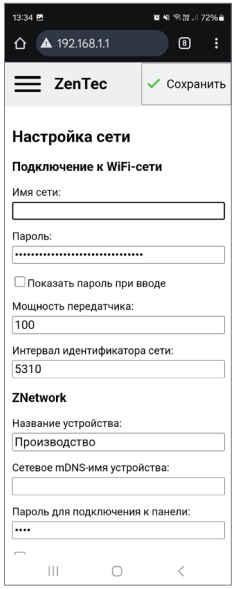

На странице настроек сети находятся следующие основные параметры:

- **Имя сети** – имя сети к которой будет подключаться панель;
- **Пароль** – пароль для этой сети;
- **Сетевой идентификатор** – имя контроллера в сети;
- **Пароль для подключения к панели** – мастер-пароль, с помощью которого происходит доступ к текущим настройкам.

- Для подключения контроллера к своей сети Wi-Fi нужно ввести ее имя и пароль, и нажать кнопку **Сохранить** в правом верхнем углу. После применения параметров контроллер перезагрузится и подключится к указанной Wi-Fi-сети. Если при вводе имени сети или пароля была допущена ошибка или сеть с таким именем недоступна, контроллер опять станет точкой доступа.

Подключение к голосовому помощнику «Алиса»

1. Панель управления должна быть подключена к интернету. (порядок подключения описан в разделе «Подключение панели к существующей Wi-Fi сети»);
2. Установить, зарегистрироваться и настроить приложение Zcontrol.
3. Открыть приложение «Алиса» и нажать «+» в правой верхней части экрана и выбрать пункт «Устройство умного дома».
4. В появившемся списке производителей выбрать «Zentec». Нажать кнопку «Привязать к Яндексу».
5. Ввести учетные данные, указанные при регистрации в приложении Zcontrol. Согласиться с условиями и нажать кнопку «Привязать».
6. Нажать кнопку «Обновить список устройств»
7. В появившемся окне, при необходимости, заменить название «Термостат» на нужное. Например «Вентиляция»
8. Выбрать «Дом», «Комнату» и нажать кнопку «Ура, теперь все готово!»

Вентиляционная установка может управляться с помощью приложения или голосовыми командами.

Аварии

При возникновении аварий, предусмотрен вывод сообщений об аварии на экран панели управления.

Таблица аварий ZPE-M INT A

№ п/п	Код	Расшифровка	Описании
1	E1	Отказ датчика температуры канала.	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
2	E2	Отказ датчика температуры наружного воздуха.	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
3	E3	Отказ датчика температуры вытяжки/помещения.	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
4	E4	Отказ датчика температуры после рекуператора.	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
5	E5	Отказ датчика температуры обратной воды.	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
6	E6	Отказ датчика вращения вентилятора	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
7	E7	Высокая температура притока	Температура в канале выше аварийной уставки. Необходимо проверить правильность работы нагревателей
8	E8	Низкая температура обратной воды	Температура в канале ниже минимальной рабочей уставки. Необходимо проверить правильность работы нагревателей.
9	E9	Низкая температура притока	Температура в канале ниже аварийной уставки. Необходимо проверить правильность работы нагревателей.
10	E10	Авария прогрева	Превышено время прогрева водяного теплообменника до необходимой уставки.
11	E11	Аварийная температура обратной воды	Температура обратной воды после теплообменника ниже аварийной уставки. Необходимо проверить правильность работы водяного нагревателя.
12	E12	Термостат водяного нагревателя	Температура после водяного теплообменника ниже аварийной уставки. Необходимо проверить правильность работы водяного нагревателя.
13	E13	Термостат Электрического нагревателя	Перегрев электрического нагревателя. Необходимо проверить правильность работы нагревателя.
14	E14	Пожар	Внешняя ошибка «Пожар»
15	NC	Нет связи	Отсутствие связи между контроллером и панелью управления. Необходимо проверить целостность линий.

Таблица аварий ZPW-M INT A

№ п/п	Код	Расшифровка	Описании
1	E1	Отказ датчика температуры канала.	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
2	E2	Отказ датчика температуры наружного воздуха.	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
3	E3	Отказ датчика температуры вытяжки/помещения.	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
4	E4	Отказ датчика температуры после рекуператора.	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
5	E5	Отказ датчика температуры обратной воды.	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
6	E6	Отказ датчика вращения вентилятора	Повреждение датчика или нарушение целостности проводов подключения датчика
7	E7	Высокая температура притока	Температура в канале выше аварийной уставки. Необходимо проверить правильность работы нагревателей
8	E10	Низкая температура притока	Температура в канале ниже аварийной уставки. Необходимо проверить правильность работы нагревателей.
9	E11	Авария прогрева	Превышено время прогрева водяного теплообменника до необходимой уставки.
10	E12	Низкая температура обратной воды	Температура обратной воды после теплообменника ниже аварийной уставки. Необходимо проверить правильность работы водяного нагревателя.
11	E13	Термостат водяного нагревателя	Температура после водяного теплообменника ниже аварийной уставки. Необходимо проверить правильность работы водяного нагревателя.
12	E14	Термостат Электрического нагревателя	Перегрев электрического нагревателя. Необходимо проверить правильность работы нагревателя.
13	E15	Пожар	Внешняя ошибка «Пожар»
14	NC	Нет связи	Отсутствие связи между контроллером и панелью управления. Необходимо проверить целостность линий.

Сброс аварии производится с пульта управления. Для этого необходимо одновременно нажать на кнопки «Вентилятор» и «Вниз».

Работа по Modbus

К контроллеру возможно подключение по протоколу ModBus RTU.
Параметры связи: Порт подключения A0/B0. Скорость 115200, четность «чет», количество бит «8», Стоп -бит «1». Режим работы контроллера «Slave»

Таблица переменных

№п/п	Адрес	Доступ	Тип данных	Описание
1	0	Чтение	SInt16	Температура канала
2	1	Чтение	SInt16	Температура наружняя
3	2	Чтение	SInt16	Температура вытяжки
4	3	Чтение	SInt16	Температура рекуператора
5	4	Чтение	SInt16	Температура обратной воды
6	4	Чтение	Bool	РПД Фильтр
7	1	Чтение	Bool	Пожар
8	2	Чтение	Bool	Термостат электронагревателя
9	3	Чтение	Bool	Термостат водяного нагревателя
10	0	Чтение	Bool	Авария ККБ
11	18	Чтение	Bool	Обмерзание
12	5	Чтение	Bool	Зима
13	6	Чтение	Bool	Лето
14	7	Чтение/Запись	UInt8	Общий сброс
15	8	Чтение/Запись	UInt8	Режим работы 1-вентиляция, 2- нагрев, 8-охлаждение
16	12	Чтение/Запись	UInt8	Уставка температуры
17	13	Чтение/Запись	UInt8	Выбор режима работы Вент-1, Вент+негр-3, Вент+охл-9, вент+нагр+охл-11
18	70	Чтение/Запись	UInt8	Пуск из дисп.
19	68	Чтение	UInt16	Аварии. Битовое отображение
20	50	Чтение/Запись	UInt8	Уставка минимальной температуры притока
21	51	Чтение/Запись	UInt8	Температура притока аварийная низ
22	52	Чтение/Запись	UInt8	Максимальная температура притока
23	16	Чтение/Запись	UInt8	Уставка максимальной температуры
24	17	Чтение/Запись	UInt8	Уставка минимальной температуры
25	18	Чтение/Запись	UInt8	Выбор датчика для отображения
26	24	Чтение	Bool	Авария общая
27	6	Чтение	UInt8	Аналоговый сигнал вытяжка
28	7	Чтение	Bool	Статус работы вентиляторов
29	10	Чтение	Bool	1 скорость
30	10	Чтение/Запись	UInt8	Скорость от z 031
31	11	Чтение	Bool	2 скорость
32	12	Чтение	Bool	3 скорость
33	11	Чтение	UInt8	Аналоговый сигнал притока
34	19	Чтение/Запись	UInt8	Уставка скоростей
35	14	Чтение/Запись	UInt8	Время открытия клапана
36	23	Чтение	Bool	Сигнал открытия клапана
37	54	Чтение/Запись	UInt8	Скорость при обмерзании
38	22	Чтение	UInt8	
39	14	Чтение	Bool	Включение основного нагревателя
40	19	Чтение/Запись	Bool	включение электрического нагревателя
41	23	Чтение/Запись	Float32	Время интегрирования электрический нагреватель
42	25	Чтение/Запись	Float32	Коэффициент П электрический нагреватель 1
43	33	Чтение/Запись	UInt8	Время продувки сек
44	46	Чтение	Float32	Аналоговый сигнал Электрический нагреватель
45	55	Чтение/Запись	Float32	Время квантования электрический нагреватель 1
46	27	Чтение/Запись	UInt8	Температура включения преднагрева
47	15	Чтение	Bool	Работа нагревателя 2
48	20	Чтение	Bool	Включение водяного нагревателя
49	28	Чтение/Запись	UInt8	Уставка температуры воды прогрева
50	29	Чтение/Запись	UInt8	Уставка температуры в дежурном режиме
51	30	Чтение/Запись	UInt8	Уставка температуры в рабочем режиме
52	31	Чтение/Запись	UInt8	Время прогрева
53	34	Чтение/Запись	Float32	Время квантования в рабочем режиме Вода
54	36	Чтение/Запись	Float32	Время интегрирования Рабочий режим Вода
55	38	Чтение/Запись	Float32	Коэффициент П регулятора Рабочий режим Вода
56	40	Чтение/Запись	Float32	Время квантования дежурный режим Вода
57	42	Чтение/Запись	Float32	Коэффициент П Дежурный режим Вода
58	44	Чтение/Запись	Float32	Время интегрирования Дежурный режим Вода
59	48	Чтение	Float32	Сигнал на клапан узла
60	59	Чтение/Запись	Float32	Время интегрирования Дежурный режим Вода
61	16	Чтение	Bool	Сигнал включения насоса узла
62	17	Чтение	Bool	Сигнал прогрева
63	20	Чтение	Bool	Включение водяного нагревателя
64	32	Чтение/Запись	UInt8	Уставка для прогрева обратки
65	22	Чтение	Bool	Сигнал включения ККБ
66	57	Чтение/Запись	Float32	Время квантования Охлаждение
67	61	Чтение/Запись	Float32	Коэффициент П Охлаждение
68	63	Чтение/Запись	UInt16	Время задержки включения ККБ
69	64	Чтение/Запись	UInt8	Процент для включения ккб
70	65	Чтение/Запись	UInt8	Процент выключения ККБ
71	66	Чтение	Float32	Выход АО охладителя
72	21	Чтение/Запись	Bool	Переключение режимов 0-ККБ, 1-вода

12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Для обеспечения надлежащей работы и длительного срока службы устройства строго соблюдайте все указания, приведенные в эксплуатационной документации.

Используйте только исправные устройства. Убедитесь, что изделие не имеет видимых дефектов.

Условия хранения: оборудование разрешается хранить в сухом закрытом помещении без конденсации влаги. Температурный диапазон +5°С...+40°С, соответствует условиям группы 1 ГОСТ 15150-69.

Условия транспортировки: группа 6 (ОЖ2) согласно ГОСТ 15150-69 в части температур, группа С по ГОСТ Р 51908-2002 в части воздействия механических факторов.

Условия размещения установки: для установок со встроенным водяным нагревателем допустимая температура окружающей среды составляет +15°С...+40°С.

Условия размещения пульта управления: пульт управления должен располагаться в закрытом помещении. Допустимый температурный диапазон +7°С...+40°С, допустимый диапазон относительной влажности 10...90% без конденсации.

Допустимые параметры наружного воздуха: -35°С...+40°С, при соблюдении следующих условий:

– мощность нагревателя достаточна для поддержания температуры приточного воздуха после установки в диапазоне, допустимом для системы автоматики.
  В том случае, если мощности не достаточно – производительность вентиляционной установки может быть снижена, при наличии соответствующего алгоритма;
– работа при такой температуре наружного воздуха не является причиной возникновения состояния «авария» согласно алгоритмам системы автоматики.

Важное дополнение: не допускается попадание влаги на элементы системы автоматики, элементы связанные с электропитанием, на вентиляторы. В том случае, если параметры наружного воздуха / вытяжного воздуха (для ПВУ) могут привести к возникновению конденсата – необходимо остановить использование установки и предпринять меры для исключения такой возможности.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы составляет 8 лет. По окончании срока службы агрегат следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации агрегата вы можете получить у представителя местного органа власти.



14. СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация обновляется регулярно.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза № 879 от 09 декабря 2011 года).
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза № 823 от 18 октября 2011 года).

№ декларации:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.63560/24

Срок действия:
с 11.03.2024 по 10.03.2029
(При отсутствии копии новой декларации в коробке, спрашивайте копию у продавца).

Изготовитель:
ООО «КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Юридический адрес: 141734, Российская Федерация, Московская область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104, офис 29
Произведено в России.
По заказу Zilon

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ!

Внимательно ознакомьтесь с данным документом и проследите, чтобы он был правильно и четко заполнен и имел штамп продавца. Проверьте внешний вид изделия и его комплектность.

Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия. По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь только в специализированные организации.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях марки Вы можете получить у продавца.

Условия гарантии:

- Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством этого оборудования или его компонентов, и при соблюдении покупателем указанных в документе условий будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.
- Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).
- В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.
- Запрещается вносить в документ какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ правильно и четко заполнен.
- Гарантия на устройство, являющееся частью системы, осуществляется при наличии надлежаще оформленного паспорта системы или иного документа, содержащего сведения о ее составе, структуре, основных параметрах.
- Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации, указанные продавцом.
- Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.
- Настоящая гарантия действительна при условии соблюдения всех действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации.

Настоящая гарантия не распространяется:

- на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
- на детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше гарантийный срок ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три) месяца.

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

- изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;
- если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;

- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;
- ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;
- неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.

Особые условия эксплуатации оборудования кондиционирования и вентиляции

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию или желанию покупателя, в нарушение действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации:

- было неправильно подобрано и куплено оборудование кондиционирования и вентиляции для конкретного помещения;
- были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.

Примечание: в соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ и Постановлением правительства г. Москвы 73-ПП от 08.02.2005 (для г. Москвы) покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта федерации. Продавец, изготовитель, импортер, уполномоченная изготовителем организация снимают с себя всякую ответственность за неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного оборудования без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

В соответствии с п. 11 приведенного в Постановлении Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» покупатель не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 502 ГК РФ, а покупатель-потребитель — в порядке ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».

16. ОТМЕТКИ О ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТАХ

Сведения о монтажных и пусконаладочных работах*
Адрес монтажа:

Изделие, вид работ	Дата	Организация-исполнитель (наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать)	Напряжение сети, сопротивление обмоток, сопротивление изоляции обмоток, сила тока	Мастер (Ф.И.О., подпись)	Работу принял (Ф.И.О., подпись)

*- при наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ заполнять не обязательно.

Сведения о ремонте

Изделие	Дата начала ремонта	Сервисная организация (наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать)	Дата окончания ремонта	Замененные детали	Мастер (Ф.И.О., подпись)	Работу принял (Ф.И.О., подпись)

Сведения о сервисном обслуживании вентиляционной системы

Наименование работ	Отметка о выполнении работ											
	Янв.	Фев.	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
20_____год												
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+												
+замена фильтров (после 6 очисток)												
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)												
очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год)												
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)												
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежеме- сячно, при вод.нагреве ежеквартально)												
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)												
20_____год												
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+												
+замена фильтров (после 6 очисток)												
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)												
очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год)												
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)												
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесячно, при вод.нагреве ежеквартально)												
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)												
20_____год												
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+												
+замена фильтров (после 6 очисток)												
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)												
очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год)												
очистка корпусов(не реже 1 р. в год)												
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежеме- сячно, при вод.нагреве ежеквартально)												
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)												
20_____год												
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+												
+замена фильтров (после 6 очисток)												
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)												
очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год)												
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)												
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесячно, при вод.нагреве ежеквартально)												
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)												

Сведения о сервисном обслуживании вентиляционной системы

Наименование работ	Отметка о выполнении работ											
	Янв.	Фев.	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
20___год												
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+												
+замена фильтров (после 6 очисток)												
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)												
очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год)												
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)												
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесячно, при вод.нагреве ежеквартально)												
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)												
20_____год												
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+												
+замена фильтров (после 6 очисток)												
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)												
очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год)												
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)												
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесячно, при вод.нагреве ежеквартально)												
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)												
20_____год												
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+												
+замена фильтров (после 6 очисток)												
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)												
очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год)												
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)												
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесячно, при вод.нагреве ежеквартально)												
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)												

COMPACTair by ZILON®

17. ОТМЕТКА ДЛЯ ПРОДАЖИ

Модель	Серийный номер	Дата изготовления	Срок гарантии
			36 месяцев с даты отгрузки товара по УПД

Изготовитель	ООО «КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ». Юридический адрес: 141734, Российская Федерация, Московская область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104, офис 29		
Покупатель		Дата продажи	
Продавец	…… …… (наименование, адрес, телефон) ……. (……..) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О.) М.П.		

Информация, изложенная в данной инструкции,
актуальна на момент публикации.
Производитель может менять технические характеристики
изделий для улучшения качества без уведомления.
С электронной версией инструкции вы можете
ознакомиться на сайте.



V02.25

zilon.ru